



# Prestigio

THE ART OF HI-TECH



## MultiPad 8.0 HD

PMP5588C\_DUO

Tablet PC

Uživatelská příručka

[www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)

## Společné informace

Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste si zvolili produkt Prestigio MultiPad 8.0 HD (PMP5588C\_DUO) Tablet PC. Než začnete svůj nový tablet používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku, abyste se seznámili se všemi jeho funkcemi. Uschovejte si prosím tuto příručku, abyste do ní mohli v budoucnu nahlédnout, pokud byste měli jakýkoli dotaz týkající se zařízení.

Tato příručka obsahuje informace o bezpečnostních pokynech, technických specifikacích zařízení Prestigio MultiPad 8.0 HD (PMP5588C\_DUO) Tablet PC, základních funkcích předinstalovaného softwaru, nastavení a mnoho dalších užitečných informací, které vám usnadní používání zařízení, operačního systému Android a jednotlivých aplikací.

Informace o významu konkrétních termínů používaných v této příručce naleznete v části „Glosář“ na konci příručky, v jiných otevřených informačních zdrojích nebo na lince zákaznické podpory společnosti Prestigio.

## Zřeknutí se odpovědnosti

U produktů společnosti Prestigio dochází k neustálému vývoji a zlepšování, takže u finálního zařízení lze najít určité drobné odlišnosti ve vzhledu či funkcích, jež jsou uváděny v této příručce. Snažíme se zaručit přesnost a úplnost informací a postupů uvedených v této uživatelské příručce. Neneseme žádnou odpověď za chyby či opomenutí. Společnost Prestigio si vyhrazuje právo bez upozornění provádět jakékoli změny tohoto produktu.

## Důležité bezpečnostní pokyny

Vaše zařízení Prestigio MultiPad 8.0 HD (PMP5588C\_DUO) Tablet PC je vyrobeno a navrženo pro mobilní použití. Pečlivě si prosím prostudujte následující pokyny. Pomohou vám používat zařízení tak, aby nehrozila žádná bezpečnostní rizika, a jejich dodržováním udržíte svůj tablet v dobrém stavu:

1. Nepokládejte na tablet MultiPad žádné předměty, protože by mohly poškrábat displej.
2. Tablet MultiPad by neměl být vystavován extrémním změnám teploty.
3. Chraňte jej před přímým slunečním svitem a zdroji tepla.
4. Chraňte zařízení před vlhkostí, prašným prostředím i kouřem, protože by mohlo dojít k poškození tabletu.
5. Tablet MultiPad nesmí přijít do styku s aktivními chemikáliemi.
6. Nepokládejte tablet MultiPad ne rovinný či nestabilní povrch. Kdyby zařízení spadlo, mohlo by dojít k poškození LCD displeje, na což se nevztahuje záruka.
7. Nevystavujte tablet MultiPad silnému magnetickému či elektrickému záření.
8. Chraňte tablet MultiPad před nárazy a extrémním tlakem.
9. Provozní teplota: Tento tablet MultiPad lze používat pouze v prostředích s okolní teplotou mezi 0 °C (32 °F) a 45 °C (113 °F).
10. Nepřipojujte do zařízení MultiPad jiná zařízení či předměty, jejich zdířky neodpovídají standardu vašeho tabletu.
11. Nepoužívejte tablet MultiPad za deště – NEJEDNÁ se o vodotěsné zařízení. Chraňte tablet před prachem, nečistotami a vysokou vlhkostí.
12. Nepoužívejte tablet MultiPad během řízení vozidla.
13. Používejte pouze nabíječky schválené výrobcem. Použití neoriginálních nabíječek může poškodit zařízení a vás zranit.
14. Tablet MultiPad může během nabíjení či běžného používání vyzařovat teplo. Nepokládejte jej na měkký povrch či na místa, která by mohla omezovat běžnému rozptylu tepla, což by mohlo vést k přehřátí zařízení. Nenechávejte si tablet MultiPad ležet v klíně nebo na jiné části těla, aby nedošlo k problému či poranění způsobenému vystavením příliš vysoké teplotě.
15. Jakmile je tablet MultiPad nabitý, odpojte jej z elektrické zásuvky.
16. Neovládejte dotykový displej pomocí pera či jiného ostrého předmětu. Dotykový displej čistěte měkkým hadříkem. V případě potřeby můžete hadřík před čištěním i drobně navlhčit. Nikdy k čištění nepoužívejte brusiva či čisticí prostředky.
17. NEROZMONTOVÁVEJTE tablet MultiPad. Opravy může provádět pouze certifikovaný servisní technik společnosti Prestigio.
18. Vždy tablet MultiPad vypínejte, chcete-li nainstalovat či odebrat externí zařízení, která nepodporují připojení za běhu.
19. Během vzletání a přistávání letadla musí zůstat tablet MultiPad vypnutý.

## Informace o záruce

Informace o záruce naleznete na adrese [www.prestigio.com/service](http://www.prestigio.com/service). Záruční doba zařízení MultiPad 8.0 HD (PMP5588C\_DUO) Tablet PC je 2 roky.

# Obsah

1. Přehled produktu.....	4
1.1 Obsah balení: .....	4
1.2 Přehled zařízení .....	4
2. Začínáme.....	7
2.1 Nabíjení baterie .....	7
2.2 Použití úložné karty .....	7
2.3 Připojení/odpojení úložné karty za běhu .....	8
2.4 Úložný prostor .....	8
2.5 Zapnutí/vypnutí .....	9
2.6 Průvodce spuštěním.....	9
3. Domovská obrazovka.....	15
3.1 Stav a oznámení.....	17
3.2 Zástupci pro přidání widgetů .....	19
3.3 Gesta pomocí prstů .....	20
3.4 Kopírování souborů na úložnou kartu a z ní .....	21
4. Přizpůsobení.....	22
4.1 Změna oznamovacího tónu .....	22
4.2 Změna tapety.....	22
4.3 Přizpůsobení domovské obrazovky pomocí složek .....	22
4.3.1. Přidání složky na domovskou obrazovku .....	22
4.3.2. Odstranění složky z domovské obrazovky .....	23
4.4 Přerovnání widgetů a zástupců na domovské obrazovce.....	23
4.4.1. Přesunutí widgetu nebo zástupce.....	23
4.4.2. Odstranění zástupce.....	23
5. Prohlížení webu.....	24
6. Správa aplikací.....	25
7. Typické aplikace.....	27
7.1 Přehrávač hudby .....	27
7.2 Přehrávač videa.....	29
7.3 Galerie .....	30
7.4 Správce souborů .....	32
7.5 Nástroje IM .....	32
7.6 E-maily .....	32
7.7 Fotoaparát .....	33
8. Předinstalované aplikace Prestigio.....	35
9. Nastavení.....	36
9.1 Bezdrátové připojení a síť.....	36
9.2 Zvukové profily .....	38
9.3 Displej.....	39
9.4 Úložiště.....	40
9.5 Aplikace .....	41
9.6 Účty a synchronizace .....	41
9.7 Služba určení polohy .....	43
9.8 Možnosti zabezpečení.....	43
9.9 Nastavení jazyka a možností zadávání .....	45
9.10 Záloha a reset .....	45
9.11 Nastavení data a času .....	46
9.12 Možnosti usnadnění .....	47
9.13 Vývojářská nastavení .....	48
9.14 Informace o tabletu.....	49
10. Řešení problémů.....	50
10.1 Vynucené vypnutí .....	50
10.2 Obnovení výchozích nastavení.....	50
10.3 Aktualizace systému .....	50
11. Glosář.....	51
Příručka čtečky elektronických knih Prestigio.....	52
1. Spuštění aplikace .....	52
2. Hlavní ovládací panel .....	54
3. Navigace v hlavních sekcích .....	54
4. Panel pro ovládání obsahu .....	54
5. Práce se sbírkami.....	55
6. Čtení knihy .....	56
7. Práce s knihkupectvím .....	57


# 1. Přehled produktu

## 1.1 Obsah balení:

MultiPad 8.0 HD (PMP5588C\_DUO) – 1×  
 Pouzdro na přenášení – 1×  
 Napájecí adaptér – 1×  
 USB kabel – 1×  
 OTG kabel – 1×  
 Stručný návod k obsluze – 1×  
 Právní a bezpečnostní upozornění – 1×  
 Záruční list – 1×

## 1.2 Přehled zařízení

Ovládací tlačítka a možnosti připojení:

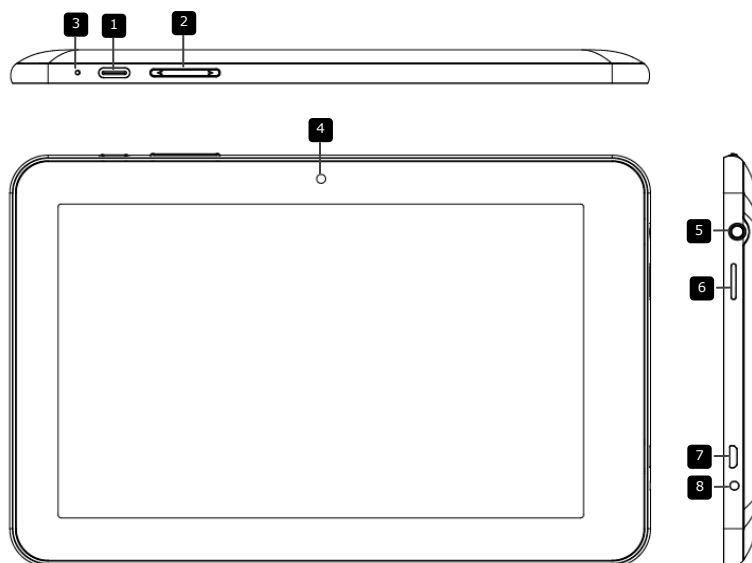

<b>1</b>	<b>Tlačítko napájení</b>	Zapnutí/vypnutí zařízení či uspání/probuzení zařízení. Přímé vypnutí zařízení provedte dlouhým stiskem trvajícím asi 6 s.	<b>5</b>	<b>Konektor sluchátek</b>	Slouží k připojení sluchátek.
<b>2</b>	<b>Tlačítko zvyšování/snižování hlasitosti</b>	Úprava úrovně hlasitosti.	<b>6</b>	<b>Slot pro Micro SD kartu</b>	Slouží k vložení Micro SD karty.
<b>3</b>	<b>Mikrofon</b>	Záznam hlasu nebo on-line chat.	<b>7</b>	<b>USB slot</b>	Přenos dat při připojení k PC. Připojení USB flash disků, myši a jiných zařízení prostřednictvím OTG kabelu.
<b>4</b>	<b>Přední fotoaparát</b>	Slouží k pořizování fotografií a provozování videohovorů.	<b>8</b>	<b>Napájecí port</b>	Nabájení po připojení napájecího adaptéru.

## Technické specifikace:

### Procesor

CPU	Dvojújadrový ARM Cortex A9 AML8726-MXS
Frekvence CPU	1,50 GHz

### Displej

Velikost displeje	20,32 cm
Rozlišení displeje	1024 × 768 pixelů
Technologie displeje	TFT LCD
Funkce displeje	Kapacitní multit dotykový displej
Otočení displeje	Senzor pohybu

### Grafická karta

Grafický procesor	Dvojújadrový Mali 400 MP
Frekvence grafické karty	350 MHz

### Paměť

Velikost vnitřní paměti	8 GB
Kapacita nainstalovaného úložiště RAM	1 GB DDR3
Karta Flash	Podpora 32GB Micro SDHC/SDXC karet

### Vlastnosti telefonu

Protokoly telefonu	Ne
Technologie telefonu	Ne
Pásmo telefonu	Ne

### Rozhraní

Rozhraní	Wi-Fi, Micro SDHC, Micro SD, Micro USB 2.0
Rozhraní Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Rozhraní HDMI	Ne
Rozhraní USB	1× micro USB
Rozhraní zvuku	1× 3,5mm minikonektor

### Multimédia

Digitální fotoaparát	Přední: 0,3Mpx
Podporované formáty elektronických knih	EPUB, PDF, TXT, FB2
Podporované formáty audia	MP1, MP2, MP3, WAV, WMA, APE, OGA, OGG, AAC, FLAC, M4A
Podporované formáty obrázků	BMP, GIF, JPG, PNG
Podporované formáty videa	DAT, MPG, TS, VOB, AVI, MKV, MOV, MP4, 3GP, RM, RMVB, FLV, WebM, WMV, ASF
Funkce videa	přehrávání Full HD videa
Vlastnosti zvuku	Přehrávání stereofonního audia

### Software

Operační systém	Android 4,2 (upgradovatelný)
-----------------	------------------------------

### Baterie

Technologie baterie	Li-Ion polymerová
Kapacita baterie	5000 mAh
Doba přehrávání videa na baterii	Až 3,5 hodiny
Doba přehrávání audia na baterii	Až 36 hodin
Pohotovostní režim na baterii	Až 120 hodin

### Různé

Vestavěná zařízení	Čtečka karet, mikrofon, stereofonní reproduktory
Obsažené příslušenství	Napájecí adaptér, USB kabel, Stručný návod k obsluze, OTG kabel, stylové kožené pouzdro, záruční list
Požadavky na systém	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, Linux 2.4.0 nebo novější, Apple Mac OS X 10.4 nebo novější
Nainstalované aplikace	Hudba, Fotoaparát, Galerie, Hodiny, Prohlížeč, Kalkulačka, Kalendář, E-Mail, Google Play, Průzkumník, Gmail, Mapy Google, Office Suite, Blue, Facebook, Twitter, Youtube, Elektronická kniha, Video, FreeNote, Stock Alert, Čtečka čárových kódů, Převodník měn, Angry Birds, Chess Free, 250+ Solitaires, Skype, Čtečka elektronických knih, Prestigio, SugarSync, Aktualizace OTA, Mapy, FreeNote, Stock Alert, Převodník měn,

**Rozměry a hmotnost zařízení**

Šířka (mm)	216,3
Výška (mm)	138,4
Hloubka (mm)	10,1
Nominální hmotnost (kg)	0,46

**Záruka**

Doba záruky (měsíce)	24 měsíců
----------------------	-----------

**Teplota a vlhkost**

Skladovací teplota	0 °C (32 °F) až +60 °C (140 °F)
Provozní teplota	0 °C (32 °F) až +45 °C (113 °F)
Skladovací relativní vlhkost	0 % až 90 %, nekondenzovaná
Provozní relativní vlhkost	0 % až 90 %, nekondenzovaná

# 2. Začínáme

# 2

## 2.1 Nabíjení baterie


Tablet Prestigio MultiPad je dodáván s vestavěnou lithium-iontovou dobíjitelnou baterií a je navržen pro použití pouze s výrobcem určenými originálními bateriemi a příslušenstvím. Stav baterie vidíte na stavovém pruhu tabletu MultiPad v pravém spodním rohu domovské obrazovky. Operační systém Android je vybaven systémem detekce nabití baterie a upozorní uživatele v případě, že je třeba zařízení připojit k napájecímu adaptéru. Pokud se tato zpráva zobrazí, nebo tablet není možné zapnout, nabijte jej připojením originálního napájecího adaptéru. Zasuňte konektor adaptéru do napájecího portu zařízení a zahajte napájení připojením adaptéru do elektrické zásuvky.

Plné nabití zařízení většinou trvá přibližně 5,5 hodin. Pokud se zařízením během nabíjení pomocí napájecího adaptéru pracujete, může nabíjení trvat déle.

Po vybalení prosím nové zařízení plně nabijte.

**[Poznámka]:** Je normální, že je zařízení během nabíjení horké nebo dokonce velmi horké – můžete jej používat jako obvykle, pouze dodržujte příslušná bezpečnostní opatření.

Vězte, že Lithium-Iontová baterie je spotřební součástí zařízení MultiPad a její kapacita může během prvních dvou let od data nákupu klesnout až o 50 %. Takové snížení není závadou a nevztahuje se na něj záruka.

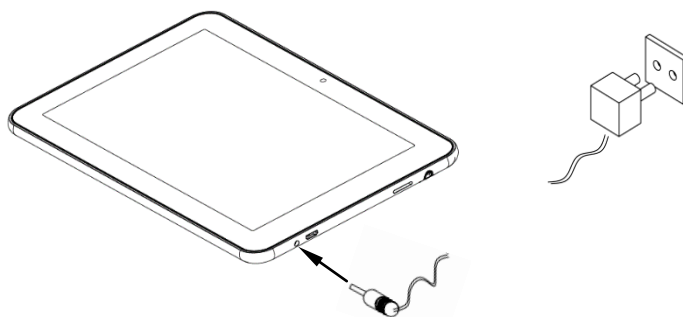

## 2.2 Použití úložné karty

Vaše nové zařízení Prestigio MultiPad 8.0 HD (PMP5588C\_DUO) Tablet PC je vybaveno slotem pro Micro SD kartu, pomocí kterého lze rozšířit dostupné úložiště zařízení. Tento slot je kompatibilní s formáty karet Micro SD / Micro SDHC do velikosti až 32 GB. Správné fungování karet větší velikosti nelze zaručit.


### Vložení Micro SD/SDHC karty:

- Zařízení podporuje karty Micro SD/SDHC.
- Chcete-li vložit Micro SD kartu, nasměrujte konektor karty k zadní straně zařízení a potištěnou stranu karty k přední straně zařízení.
- Chcete-li Micro SD kartu vyjmout, jemně zatlačte na hranu karty, čímž uvolníte bezpečnostní zámek, a vytáhněte kartu ze slotu.

- Chcete-li přistoupit k souborům na paměťové kartě, vyberte ikonu **Průzkumník souborů** a klepněte na položku **SD karta**.

**[Poznámka]:** Při čtení souboru ze souboru na Micro SD kartě tuto kartu nevyjímejte, jinak by mohlo zařízení přestat správně fungovat.

Nevkládejte a nevyjímejte SD kartu, když je zařízení zapnuto. Vkládejte a vyjímejte SD kartu pouze tehdy, když je zařízení vypnuto.

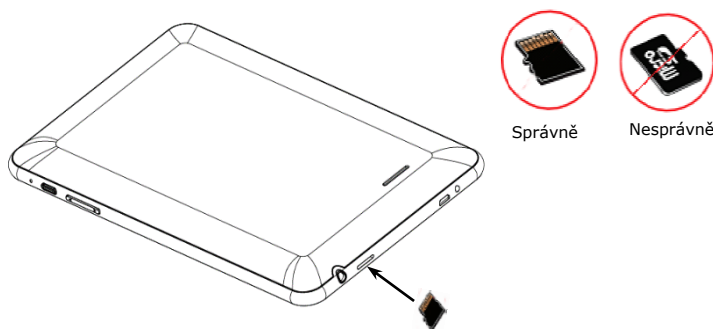

### Procházení souborů na úložné kartě

Chcete-li procházet soubory, máte jednu z následujících možností:

- Vybráním ikony „Průzkumník“ zobrazíte soubory umístěné na úložné kartě.
- Rovněž můžete nainstalovat a spustit jakoukoli jinou aplikaci správy souborů třetí strany

### Vyjmutí úložné karty

Chcete-li se vyhnout ztrátě či poškození dat, přestaňte soubory/programy na úložné kartě používat a poté kartu bezpečně odeberte klepnutím na volbu Nastavení>Úložiště>Odebrat úložiště.

Chcete-li vyjmout úložnou kartu, jemně zatlačte na hranu karty, abyste uvolnili bezpečnostní zámek, a vytáhněte kartu ze slotu.

#### **[Poznámka]:**

1. Při vkládání karty se ujistěte, že ji máte správně otočenou a umístěnou.
2. Problémům s nekompatibilitou zařízení MultiPad s úložnými kartami se vyhnete, budete-li používat úložné karty největších značek. Nikdy nepoužívejte poškozené či prasklé úložné karty, protože by mohlo dojít k poškození zařízení MultiPad nebo ke ztrátě dat.

## 2.3 Připojení/odpojení úložné karty za běhu

**Neodpojujte úložnou kartu za běhu, pokud používáte či procházíte soubory, které jsou na ní uloženy**

Pokud máte například spuštěny aplikace Hudba / Přehrávač videa / Galerie a vyjmete kartu bez příslušné přípravy vyjmutí, může dojít k poškození úložné karty nebo souborů. Podrobnosti o vkládání/vyjímání úložné karty naleznete v kapitole **2.2 Použití úložné karty**.

## 2.4 Úložný prostor

Kapacita vestavěného čipu Flash je 8 GB. Zařízení obsahuje dvě paměťové logické oblasti: vnitřní úložiště a úložiště NAND Flash. Paměťový prostor je rozdělen za účelem ukládání aplikací, nastavení a uživatelských dat. Část úložiště bude vyhrazena pro systémové prostředky a nebude uživateli k dispozici. Přesná velikost dostupné paměti se může lišit v závislosti na verzi firmwaru.

Tablet MultiPad podporuje možnost rozšíření úložiště – pomocí Micro SD karet o maximální kapacitě 32 GB.



## 2.5 Zapnutí/vypnutí


1. **Zapnutí:** Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte **tlačítko Napájení**, dokud se neobjeví úvodní obrazovka. Poté tlačítko pusťte. Automaticky přejdete na **Domovskou** obrazovku.
2. **Vypnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko **Napájení**. Poté klepnutím na položku **OK** zařízení vypněte. Stiskem a podržením tlačítka Napájení po dobu asi 6 sekund dojde k přímému vypnutí zařízení.
3. **Zámek obrazovky:** Jedním krátkým stiskem tlačítka napájení uzamknete obrazovku zařízení, abyste prodloužili výdrž baterie. Opětovným krátkým stiskem tlačítka napájení obrazovku opět aktivujete. Po odemčení bude zařízení pokračovat z obrazovky, na které jste provedli uzamčení.

## 2.6 Průvodce spuštěním


**Průvodce spuštěním Prestigio** vás provede úvodním nastavením zařízení MultiPad. Objevuje se při prvním spuštění a skládá se z několika kroků. Následující informace vám pomohou, abyste se během tohoto procesu vyhnuli hrozícím potížím.

**Uvítací** obrazovka umožňuje volbu požadovaného jazyka operačního systému produktu Prestigio MultiPad. Klepnutím na tlačítko „Změnit jazyk“ otevřete seznam dostupných jazyků. V seznamu si můžete vybrat požadovaný jazyk a následně se vrátíte na Uvítací obrazovku. Klepněte na volbu Další a pokračujte tím, že si přečtete a odsouhlasíte Licenční smlouvu.

Pamatujte prosím, že pokud odmítnete přijmout licenční smlouvu EULA (tlačítko Odmítnout), nebudete moci pokračovat v aktivaci zařízení.

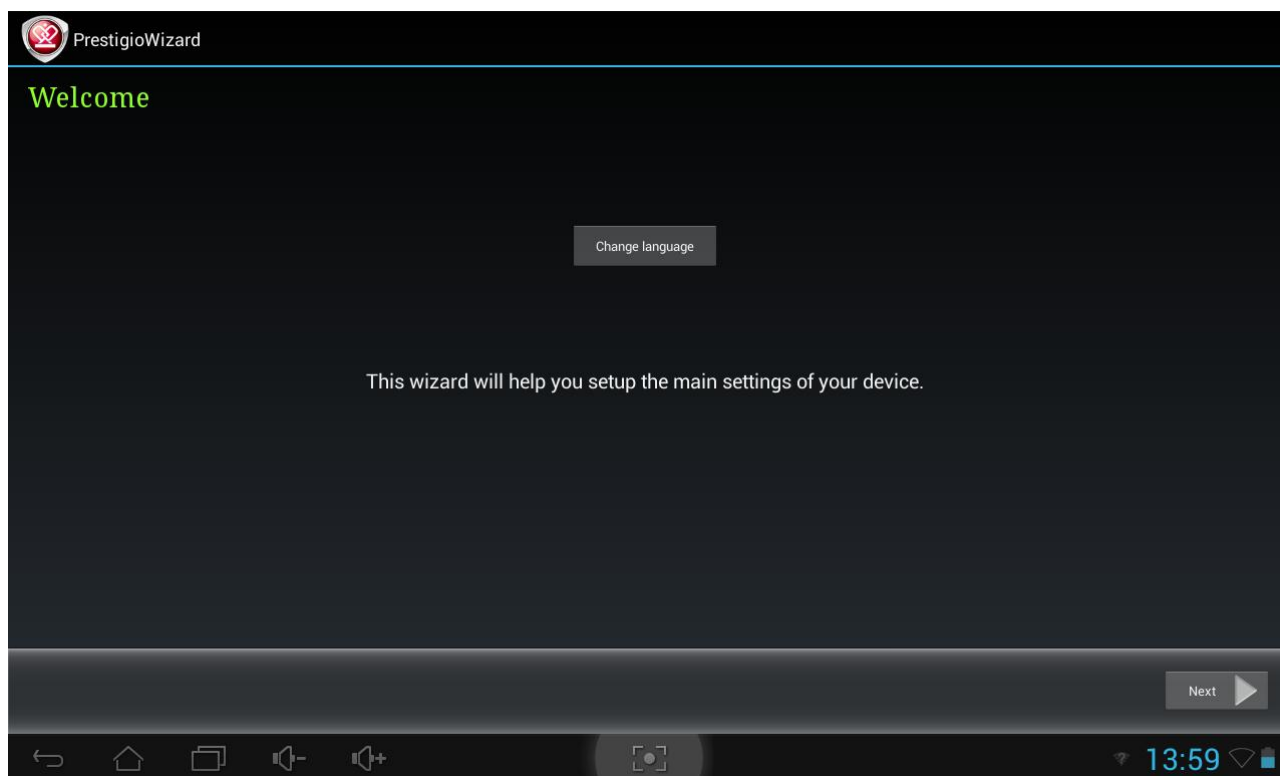


Na obrazovce **Jazyk vstupu klávesnice** uživatelům umožňuje vybrat nezbytné rozvržení klávesnice systému Android.

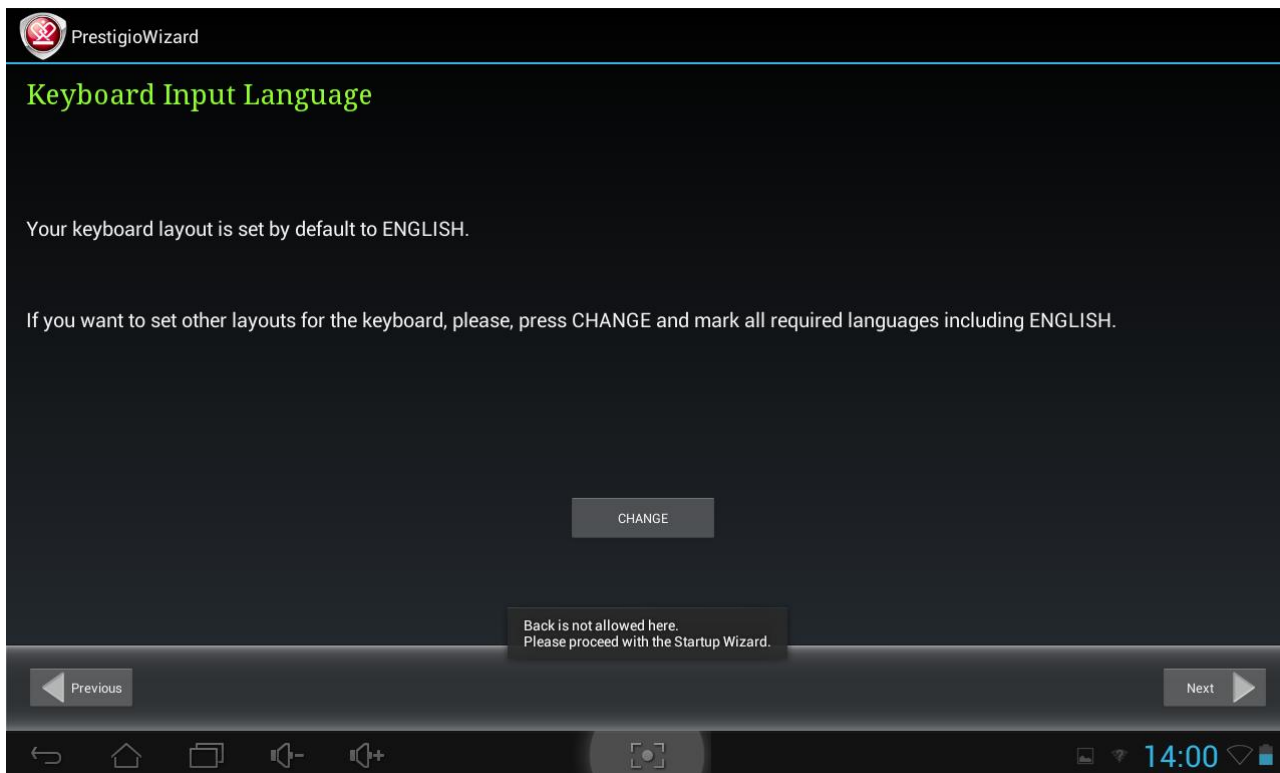


Zaškrtnutím příslušných políček si můžete vybrat několik rozvržení (např. anglické (USA) a německé).

Jakmile budete připraveni, pokračujte klepnutím na volby  a .


Obrazovka **Datum a čas** se používá k nastavení přesného časového pásma. Standardně se zařízení MultiPad pokusí načíst informace o čase z časových serverů na internetu.

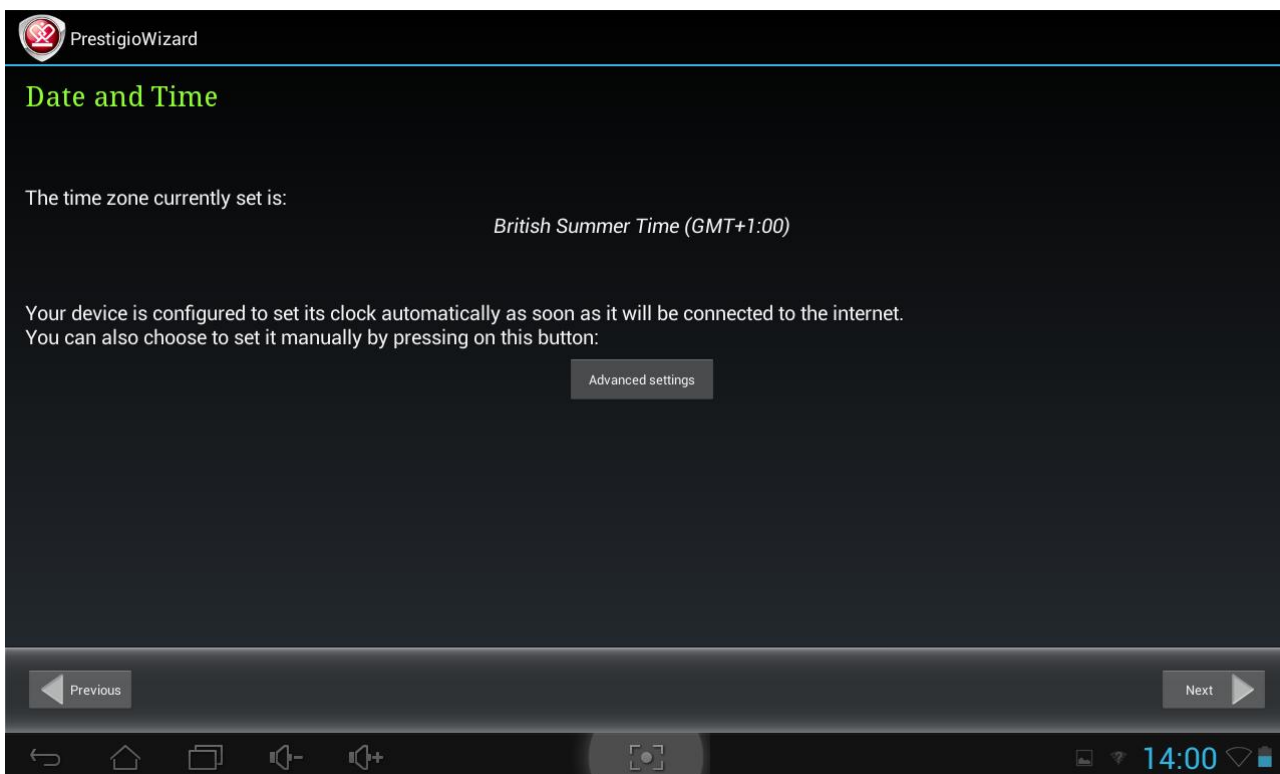


Pokud však nyní nemáte oprávnění k přístupu na internet, můžete pomocí tlačítka Pokročilé volby vypnout automatické datum a čas a konfigurovat je ručně.

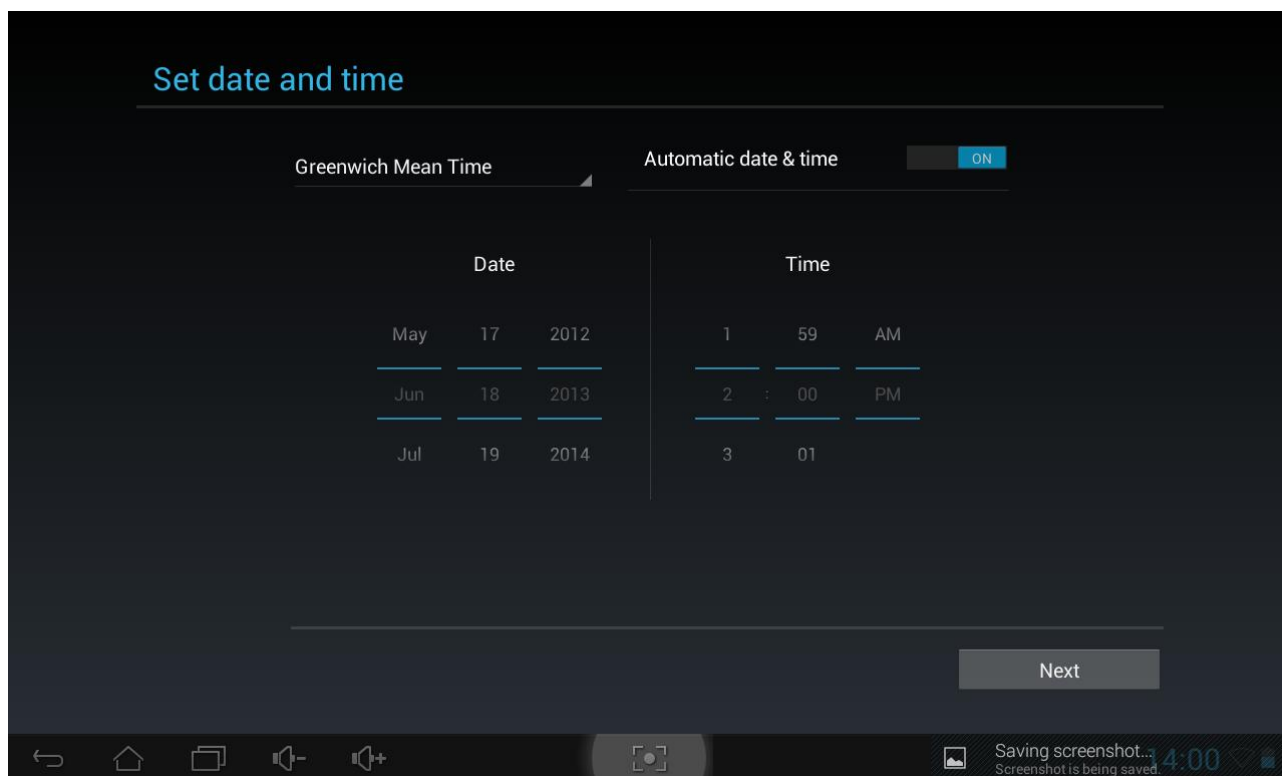


Klepnutím na tlačítko **Další** pokračujte na **obrazovku nastavení připojení Wi-Fi**.

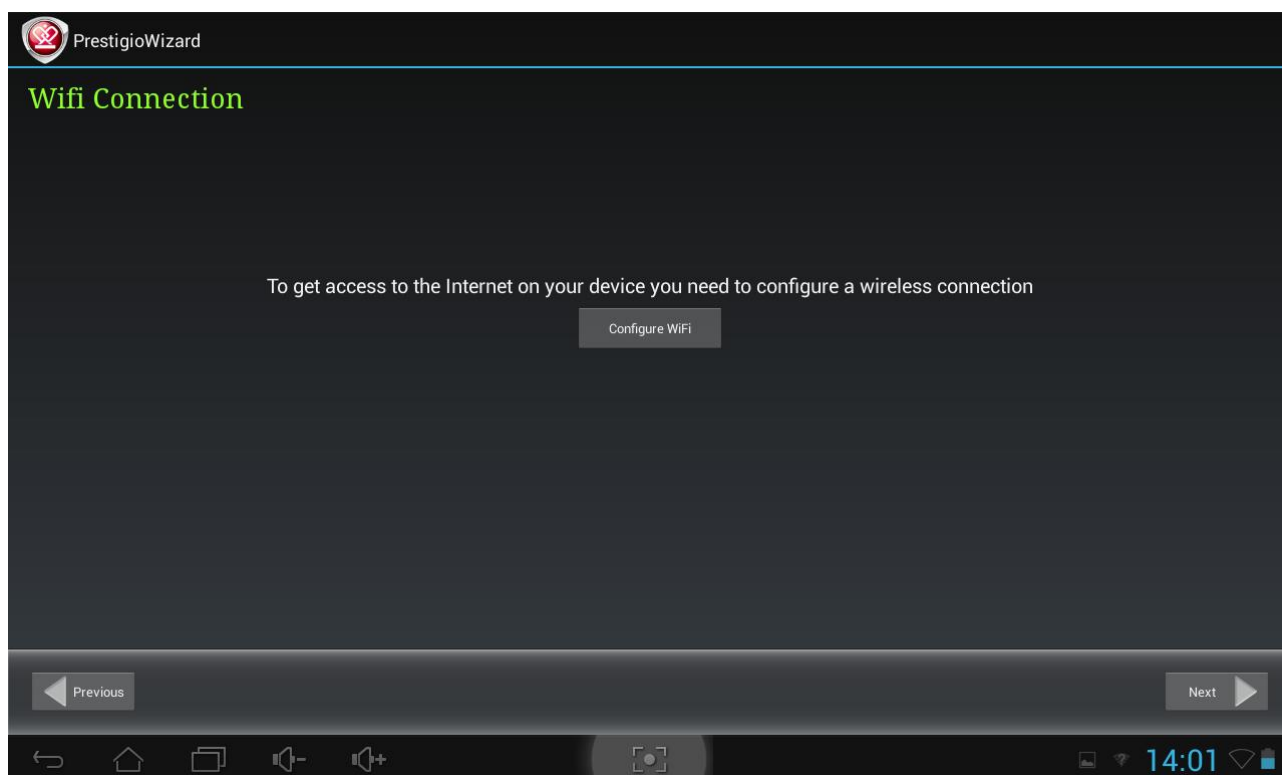

Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi, musíte klepnout na tlačítko **Konfigurovat Wi-Fi**, vybrat ze seznamu svoji síť Wi-Fi a ve vyskakovací nabídce zadat heslo:

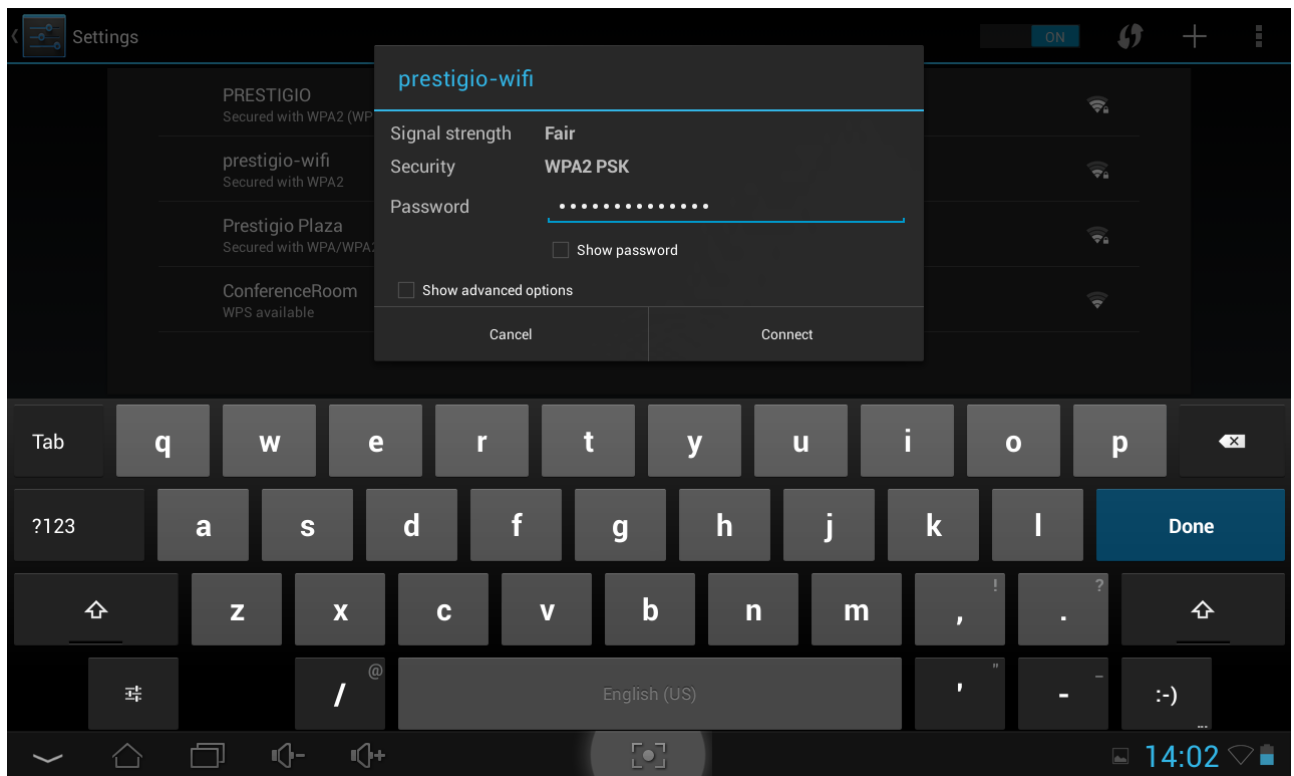


Heslo můžete zobrazit zatržením volby **Zobrazit heslo**, ale v takovém případě zvažte hrozící bezpečnostní rizika.

Po úspěšném připojení se ve stavovém řádku zobrazí ikona informující o připojení k síti Wi-Fi .


Pokračujte klepnutím na volbu  a .

**Obrazovka s aplikacemi třetích stran** zákazníkovi umožňuje instalovat programové balíčky, které rozšíří možnosti zařízení MultiPad. V závislosti na přesné verzi firmwaru jsou k dispozici tyto volby.

Výchozí nástroj **Aplikace třetích stran** systému Android. V případě této volby (viz snímek níže) se uživatel může rozhodnout, zda nainstaluje předem nahraný obsah klepnutím na tlačítko Instalovat, nebo fázi instalace aplikací třetích stran přeskočí. Pokud vyberete volbu **Neinstalovat**, průvodce bude automaticky pokračovat na poslední obrazovku. V opačném případě bude zahájen proces instalace.

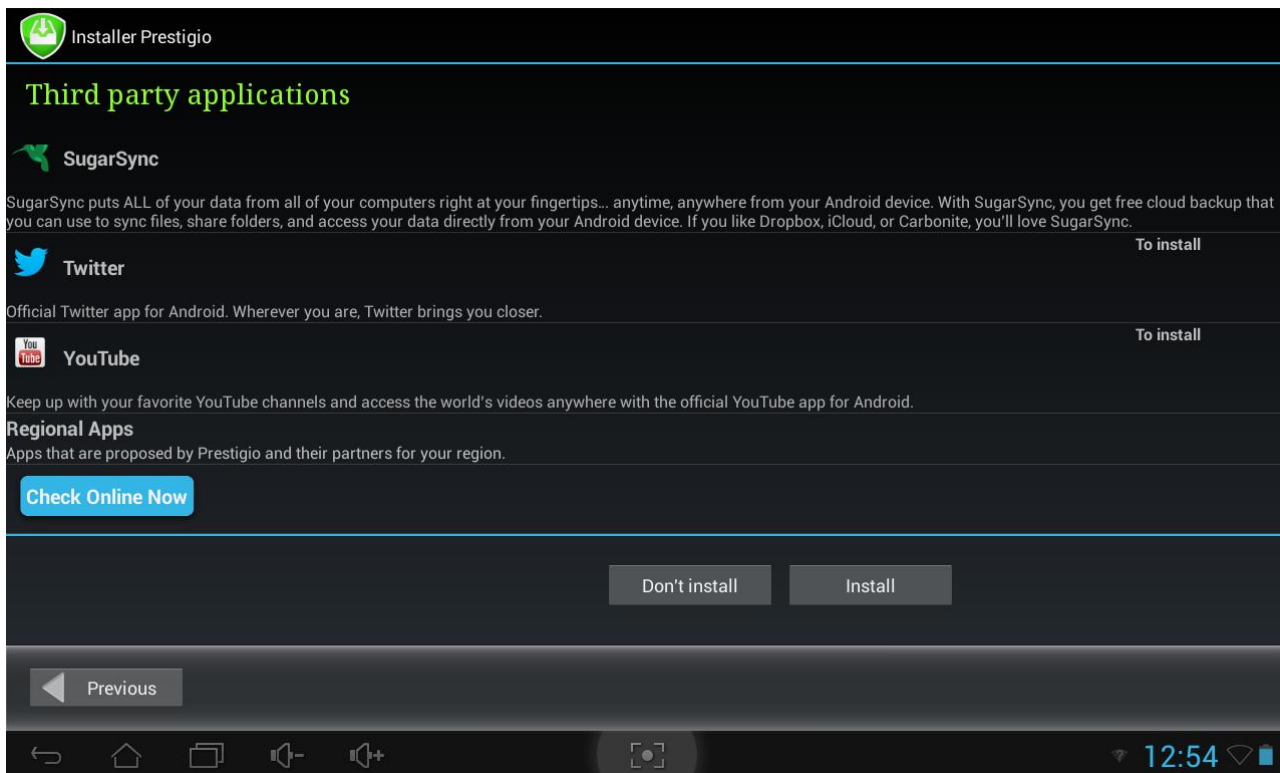


Také je možné spustit **Instalátor Prestigio**, který nahrazuje výchozího průvodce instalací třetí strany.

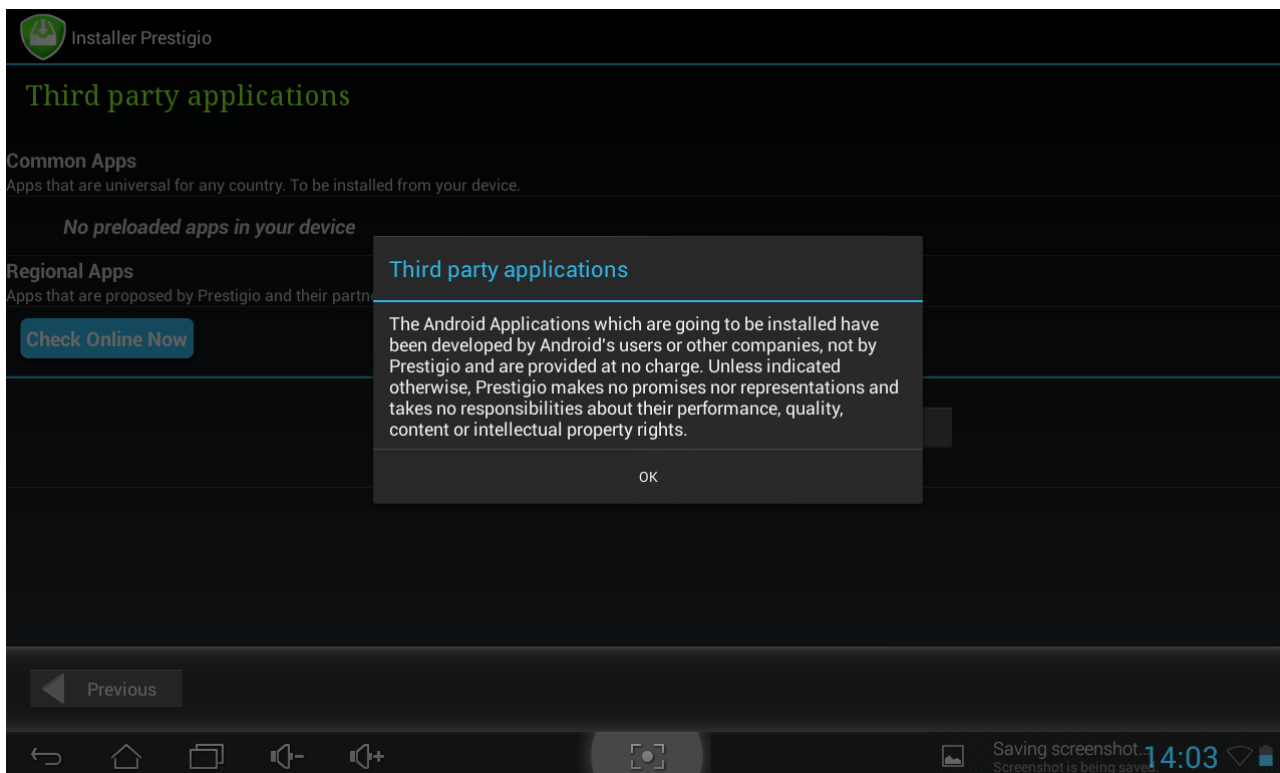

Tento obslužný nástroj má v porovnání s výchozím nástrojem instalace aplikací třetích stran více funkcí. Nabízí uživateli lepší nástroje pro správu předem nahraných aplikací a her. **Instalátor Prestigio** prozkoumává zařízení MultiPad a hledá instalační soubory předem nahrané během výroby. Nalezené aplikace následně zobrazí v seznamu. Navíc dává uživateli možnost zkontrolovat on-line úložiště Prestigio a najít v něm aplikace a hry pro konkrétní model zařízení a místní region. Tuto možnost využijete stiskem tlačítka **On-line kontrola**. Objeví se seznam s názvy aplikací a jejich krátkým popisem a velikostí ke stažení.

Po zaškrtnutí požadovaných aplikací můžete klepnout na tlačítko **Stáhnout a nainstalovat**. Jakmile přijmete právní zřeknutí odpovědnosti, instalace bude zahájena. Jakmile průvodce úspěšně dokončí instalaci, automaticky pokračuje na stránku **Poděkování** :

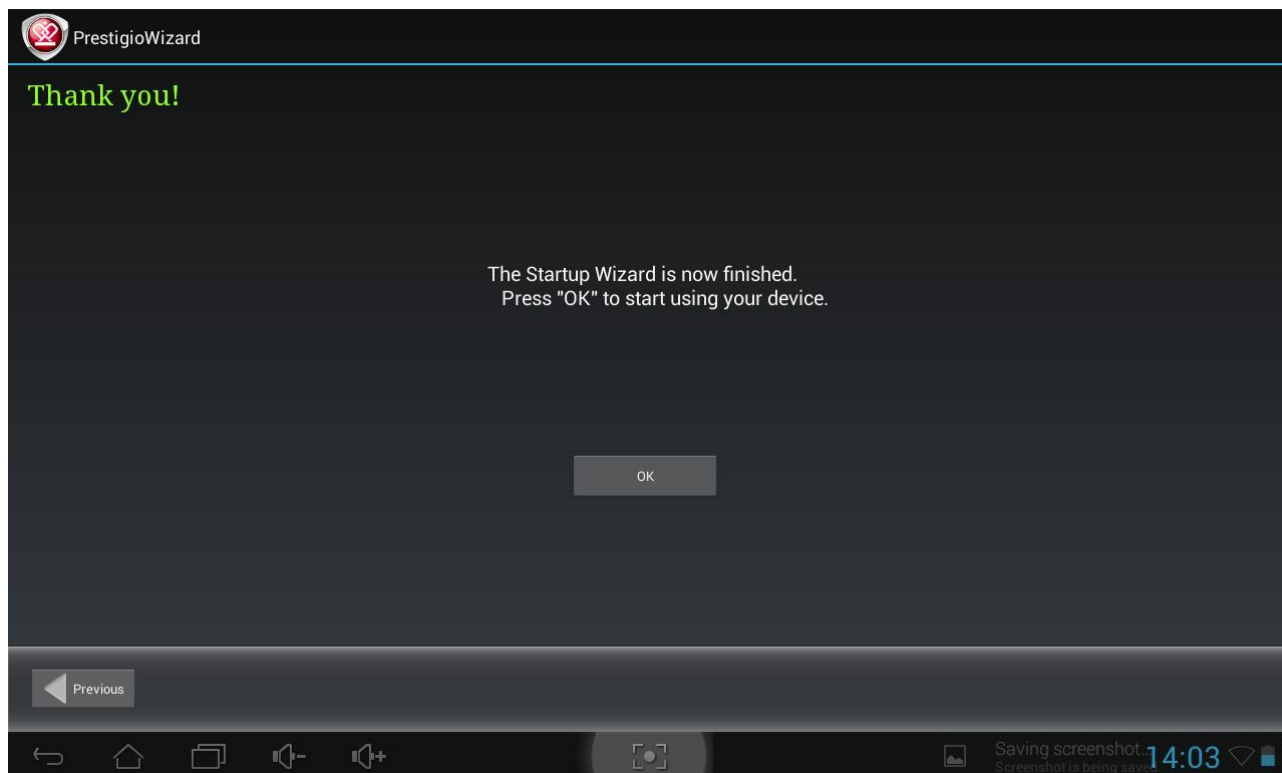

Nyní můžete klepnout na tlačítko **OK** a začít své zařízení MultiPad používat. Doufáme, že se vám bude líbit a vše si užijete. Děkujeme!

## 3. Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je počátečním bodem, z něhož lze přistupovat ke všem funkcím vašeho zařízení. Jsou na ní zobrazeny ikony aplikací, widgety, zástupci a další funkce. Domovskou obrazovku si můžete upravit pomocí různých tapet a widgetů, aby byly zobrazeny vámi požadované položky. Viz informace v části **Přizpůsobení** v této příručce.

Po spuštění zařízení se zobrazí domovská obrazovka.



### Režim spánku

Režim spánku převede zařízení do stavu nízké spotřeby energie, v němž je displej vypnutý, aby byla maximálně snížena spotřeba baterie. Když je zařízení v režimu spánku, můžete i nadále přijímat zprávy.

**[Poznámka]:** Standardně je zařízení nastaveno tak, že přejde do režimu spánku automaticky, pokud s ním během 2 minut neprovedete žádnou činnost. Toto nastavení můžete změnit nebo dokonce automatický přechod do režimu spánku deaktivovat v nabídce **Nastavení-Zařízení-Displej-Režim spánku**.

### Probuzení z režimu spánku



Chcete-li zařízení ručně probudit z režimu spánku, stiskněte tlačítko napájení. Následně se zobrazí




uzamčená obrazovka.

## Odemčení obrazovky


Podržte stisknutou ikonu  a přetáhnete ji jedním ze směrů.

Pamatujte, že podle toho, kterým směrem ikonu odemčení přetáhnete, můžete zařízení MultiPad  buď jen odemknout a přejít na domovskou stránku, nebo aktivovat fotoaparát .

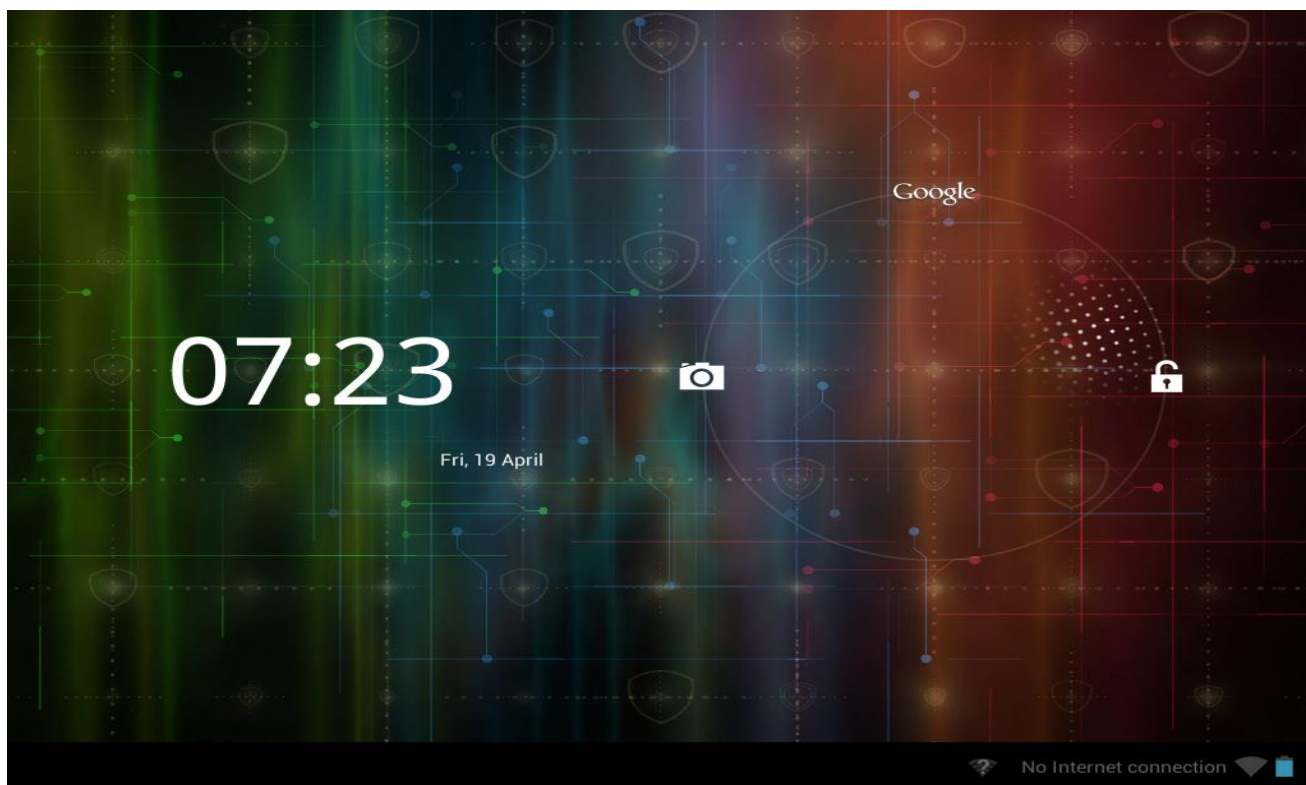

V nabídce **Nastavení-Osobní-Zabezpečení-Zabezpečení displeje – Uzamčení displeje** lze nastavit i jiné způsoby odemčení, jako je kód PIN, odemčení pomocí rozpoznání tváře nebo pomocí obrazového symbolu atd.

## Procházení domovské obrazovky

















Domovská obrazovka je roztažena přes více obrazovek – do levé či pravé rozšířené části domovské stránky se dostanete vodorovným přetažením. Po klepnutí na ikonu  se zobrazí všechny aplikace nainstalované v zařízení.



## 3.1 Stav a oznámení


### Mohou se zobrazovat stavové a oznamovací ikony.

Na stavovém řádku jsou obsaženy různé informace, jako je datum a čas, stav baterie, stav bezdrátové sítě, aktivní oznámení od operačního systému Android nebo nainstalovaných aplikací atd. Když je aplikace spuštěna, objeví se v oznamovací oblasti příslušná oznamovací ikona. Níže je uveden seznam ikon, s nimiž se můžete často setkávat:

Stavové ikony a jejich význam	
	Klepnutím přejdete na domovskou obrazovku
	Zpět
	Zobrazení nedávno spuštěných aplikací
	Ikona nabídky
	Nástroj Android Debug Bridge je povolen
	Oznamuje aktivní připojení k síti Wi-Fi a zobrazuje sílu signálu
	Účty a synchronizace
	Zobrazení (jas)
	Stav baterie
Oznamovací ikony a jejich význam	
	Nová zpráva služby Gmail (Google Mail)
	Nová e-mailová zpráva
	Je spuštěn hudební přehrávač
	Přehrávač videa
	Je vložena SD karta
	Je připojeno USB
	Nastavení

## Otevření oznamovacího panelu

Pokud se ve stavovém řádku zobrazí nové oznamovací ikona, klepněte na stavový řádek a podržte jej stisknutý, poté posuňte prst nahoru, čímž otevřete oznamovací panel, jak je ukázáno na obrázku níže:

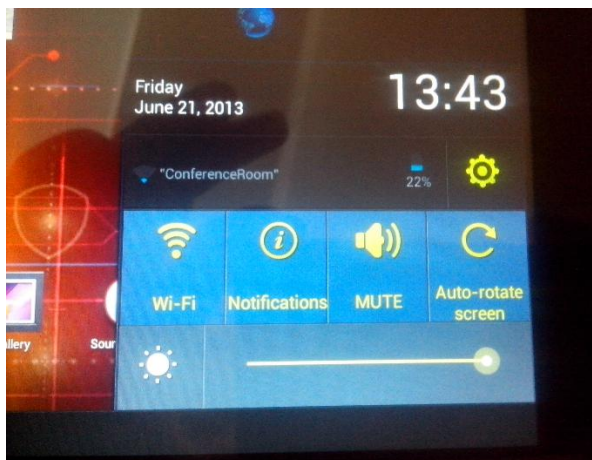

Pokud na vás čeká více oznámení, můžete obrazovkou rolovat, abyste zobrazili i zbylá oznámení. V oznamovacím panelu jsou zástupci pro rychlý přechod na karty **Nastavení** a **Wi-Fi**.

## Zavření oznamovacího panelu


Stačí jednoduše stisknout tlačítko Zpět na panelu zařízení.


## 3.2 Zástupci pro přidání widgetů

Widgety slouží k přehlednému zobrazení důležitých informací a mediálního obsahu hned na domovské stránce. Některé widgety jsou již v rámci usnadnění vloženy na domovskou stránku. Sami si následně můžete přidat další widgety z dostupné nabídky nebo si stáhnout úplně nové widgety.

### Přidání widgetu na domovskou obrazovku

Chcete-li přidat widget na domovskou obrazovku, postupujte takto:


- Klepnutím na ikonu  na domovské obrazovce vstupte do rozhraní všech aplikací, jak je zobrazeno na obrázku níže

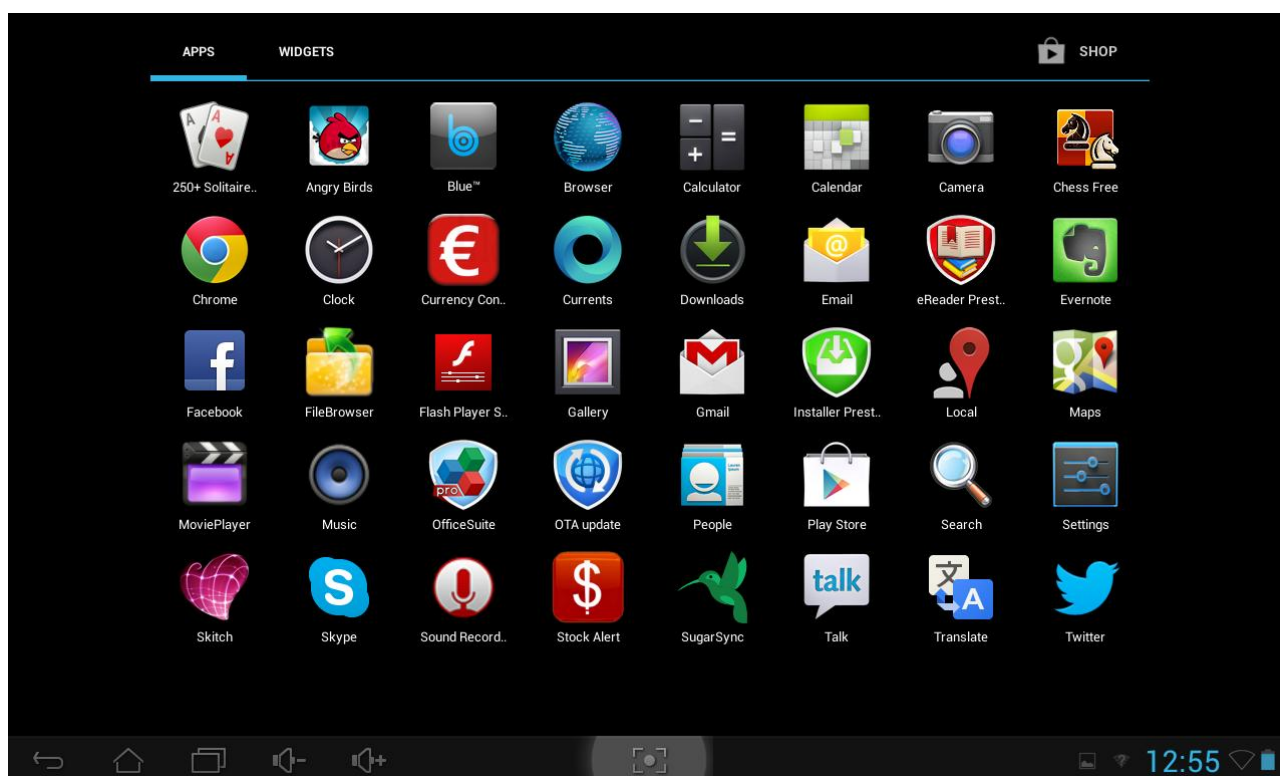

- Klepněte na volbu **WIDGETS**
- Vyberte jednu položku. Klepněte na požadovaný widget a podržte na něm prst. Zvolte pro widget požadované místo na domovské obrazovce.

**[Poznámka]:** Vybíráte-li místo pro widget, můžete přepínat karty domovské obrazovky posouváním prstu s přidržným widgetem na levou či pravou stranu domovské obrazovky.

## Příklady widgetů:

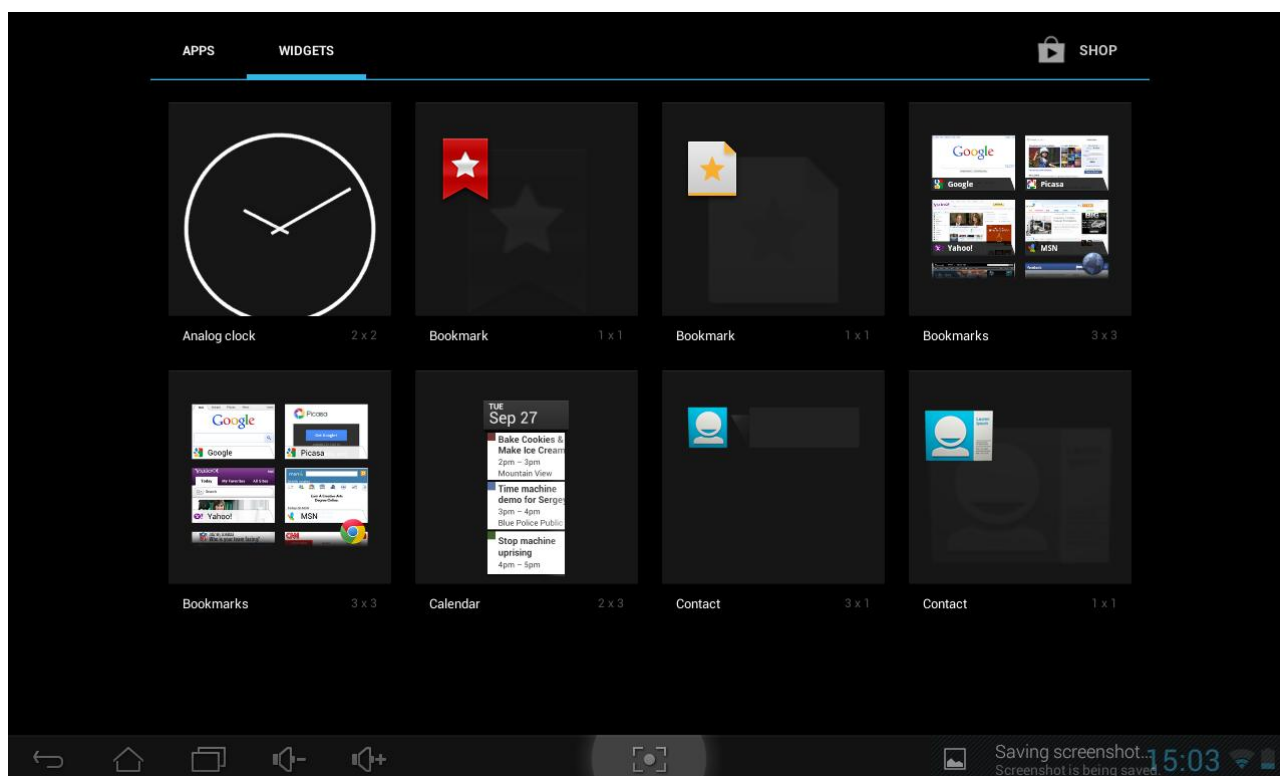

### Odstranění widgetu z domovské obrazovky

Chcete-li widget odstranit, klepněte na widget a podržte na něm prst, dokud se na obrazovce neobjeví ikona „X Odstranit“ nebo „X“. Widget, který chcete odstranit, na tuto ikonu přesuňte, a jakmile zčervená, uvolněte stisk.

### 3.3 Gesta pomocí prstů

**Klepnutí:** Chcete-li psát na klávesnici, vybírat položky (ikony aplikací a nastavení) na obrazovce nebo aktivovat tlačítka na obrazovce, jednoduše na ně klepněte prstem.

**Klepnutí a podržení:** Chcete-li pro danou položku (např. kontakt či odkaz na webových stránce) vybrat dostupnou volbu, jednoduše na ni klepněte a podržte ji stisknutou.


**Tažení:** Tažením se rozumí svislé či vodorovné přetažení prstu po obrazovce.

**Přetažení:** Před zahájením přetažení nejprve musíte na požadovaný objekt klepnout. Následně jej přetáhnete tak, že prst z obrazovky neuvolníte, dokud nedosáhnete požadované cílové pozice.

**Otočení:** U většiny obrazovek můžete automaticky změnit orientaci displeje (na výšku / na šířku) otočením zařízení o 90 stupňů. Při zadávání textu můžete otočením zařízení o 90 stupňů vyvolat větší klávesnici. Další podrobnosti se dozvíte v kapitole Nastavení.

### 3.4 Kopírování souborů na úložnou kartu a z ní

V rámci přizpůsobení zařízení MultiPad do něj můžete kopírovat hudbu, fotografie/obrázky a další obsah

1. Pomocí dodaného USB kabelu zařízení připojte k USB portu na počítači.
2. Když se v oznamovací oblasti zobrazí ikona , v pravém spodním rohu uvidíte nápis „Připojeno jako multimediální zařízení“.
3. Počítač rozpozná zařízení jako vyjímatelný disk;
4. Najděte vyjímatelný disk a otevřete jej. Následně máte jednu z následujících možností:
  - Zkopírovat soubory z počítače do kořenového adresáře úložné karty.
  - Zkopírovat soubory z úložné karty do složky v počítači nebo na plochu počítače.
4. Pokud si po dokončení kopírování souborů přejete zařízení fyzicky odpojit od počítače, odpojte vyjímatelný disk (v tomto případě vaše zařízení), jak vyžaduje operační systém počítače v rámci bezpečného odpojení zařízení.
5. Odpojte zařízení od počítače.

## 4. Přizpůsobení

### 4.1 Změna oznamovacího tónu

Zvolte si z dostupného výběru oznamovací tóny pro své zařízení. Rovněž si můžete oznamovací tóny nebo skladby stáhnout či zkopírovat na úložnou kartu zařízení a následně jednu z nich zvolit jako svůj oznamovací tón. Informace o kopírování souborů na úložnou kartu naleznete v části „Kopírování souborů na úložnou kartu a z ní“.

1. Na domovské obrazovce klepněte na volbu **Nastavení > Zařízení > Zvuk > Systém > Výchozí oznámení**.
2. Klepněte na oznamovací tón, který chcete použít. Oznamovací tón se po vybrání krátce přehraje.
3. Klepněte na volbu **OK**.

### 4.2 Změna tapety

Snadným a rychlým způsobem, jak přizpůsobit vzhled svého zařízení a příjemně jej oživit, je nastavení oblíbené fotografie jako tapety domovské obrazovky. Tapetu si můžete vybrat z nabídky tapet připravených v zařízení, nebo si můžete zvolit jednu z vlastních pořízených fotografií.

Chcete-li změnit tapetu domovské obrazovky nebo tapetu na uzamčené obrazovce, postupujte takto:

1. Na domovské obrazovce klepněte do volného prostoru a podržte zde přitisknutý prst. Otevře se nabídka **Vybrat tapetu z**.



**[Poznámka]:** Do nabídky **Vybrat tapetu z** se dostanete také klepnutím na volbu **Nastavení > Displej > Tapeta**.

2. Vyberte zdroj a tapetu, kterou chcete použít.

Můžete provést jednu z následujících operací:

- Klepnutím na volbu **Galerie** vyberte fotografii/obrázek, které jste buď pořídili fotoaparátem, nebo zkopírovali na úložnou kartu. Klepnutím na volbu **Oříznout** můžete fotografii/obrázek oříznout a vložit oříznutý výsledek jako tapetu.
- klepnutí na galerii **Tapeta** budete mít možnost vybrat z předpřipravených tapet. Následně klepněte na tlačítko **Nastavit tapetu**.
- klepnutí na galerii **Živá tapeta** budete mít možnost vybrat z předpřipravených tapet. Následně klepněte na tlačítko **Nastavit tapetu**.

### 4.3 Přizpůsobení domovské obrazovky pomocí složek

Domovskou obrazovku můžete udržovat uklizenou a organizovanou pomocí složek, do nichž máte možnost seskupovat související aplikace a jiné zástupce.

#### 4.3.1. Přidání složky na domovskou obrazovku

Klepnutím na zástupce aplikace a jeho podržením a následným přetažením na jiného zástupce vytvoříte složku pro aplikace, které chcete seskupit dohromady. Složka bude hotová, jakmile prst uvolníte. Do této

nové složky poté můžete přesouvat i další zástupce aplikací.

#### **Přejmenování složky:**

1. Klepnutím na složku ji otevřete.
2. Klepnutím na položku **Nepojmenovaná složka** vyvolejte klávesnici.
3. Zadejte nový název složky a klepněte na klávesu Enter.

### **4.3.2. Odstranění složky z domovské obrazovky**

Klepnutím otevřete složku, kterou chcete odstranit. Postupně vždy klepněte na každého zástupce aplikace ve složce, podržte na něm prst a přetáhněte jej ven ze složky. Jakmile ve složce zůstane pouze jediný zástupce aplikace, složka se automaticky sama odstraní.

**[Poznámka]:** Během práce se složkami nedojde k odstranění vašich zástupců aplikací.

## **4.4 Přerovnání widgetů a zástupců na domovské obrazovce**

Přerovnáním widgetů a zástupců na domovské obrazovce získáte místo pro přidávání nových položek na domovskou obrazovku.

### **4.4.1. Přesunutí widgetu nebo zástupce**

1. Klepněte na widget nebo zástupce, který chcete přesunout, a podržte na něm prst. Kolem widgetu nebo zástupce se zobrazí modré orámování. Neuvolňujte prst.
2. Přetáhněte widget nebo zástupce na novou pozici na obrazovce. Zastavte u levého či pravého okraje obrazovky, chcete-li widget nebo zástupce přesunout na jiný panel domovské obrazovky.
3. Jakmile je widget nebo zástupce na místě, kde jej chcete mít, uvolněte prst. Pokud jste uvolnili prst, ale zobrazí se zpráva s informací o tom, že na tomto místě není na widget nebo zástupce dostatek místa, přesuňte jej vpravo či vlevo na jiný panel domovské obrazovky.


### **4.4.2. Odstranění zástupce**


Chcete-li odstranit zástupce, klepněte na něj a podržte na něm prst, dokud se v horní části obrazovky nezobrazí ikona „X Odstranit“ nebo „X“. Poté na ni zástupce přetáhněte, a jakmile zástupce, který chcete odstranit, zčervená, uvolněte prst.

# 5. Prohlížení webu

# 5

Uživatelé se mohou přihlásit k síti pomocí prohlížeče.

Otevřete prohlížeč klepnutím na jeho ikonu  na domovské obrazovce:

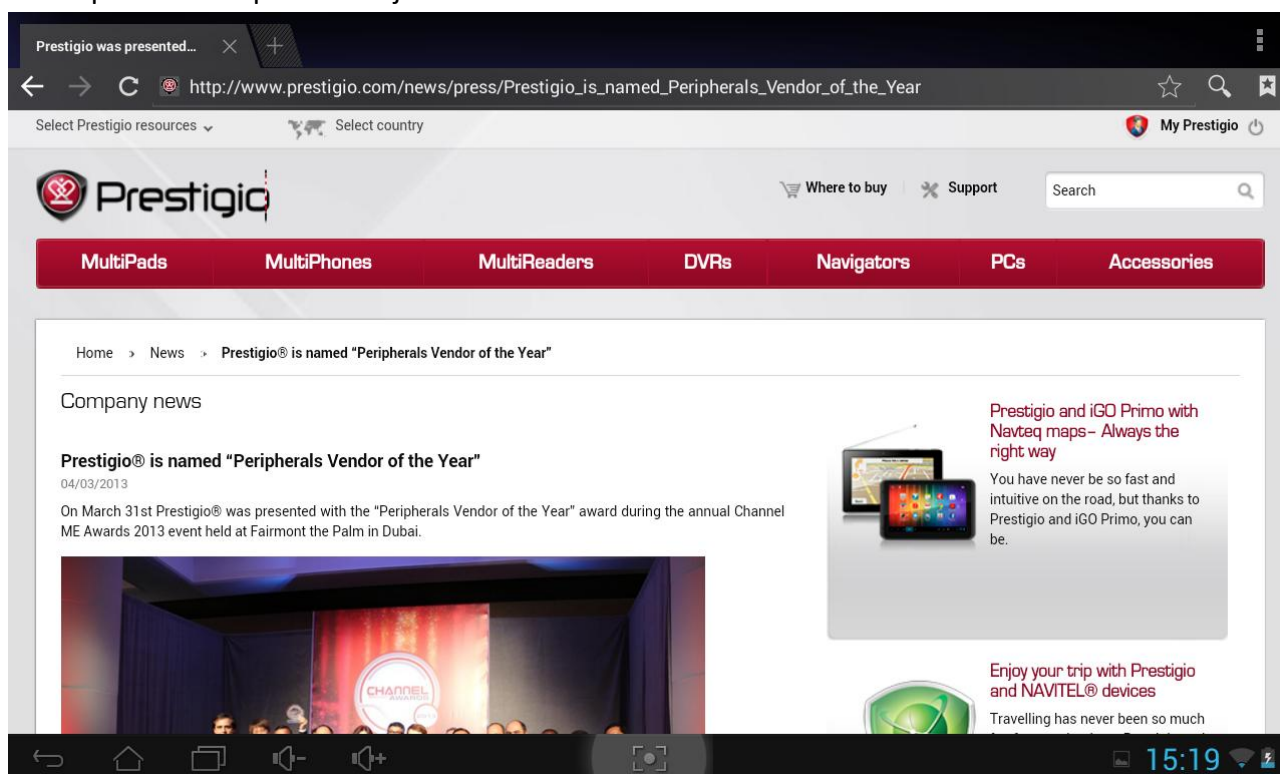


Pomocí klávesnice do řádku adresy zadejte adresu URL (adresu webové stránky) nebo vyhledejte požadovanou frázi.


Pamatujte, že prohlížeč podporuje karty. Máte tedy možnost jich otevřít více v jednom okně prohlížeče, přepínat mezi nimi jediným stiskem nebo je libovolně zavírat.


Klepnutím na ikonu  otevřete novou kartu.


Klepnutím na ikonu  kartu zavřete.

 Tato ikona vám umožňuje znovu načíst aktivní stránku.

Chcete-li aplikaci prohlížeče opustit, klepněte na tlačítko Zpět .

 Kontrolujte a spravuje záložky / historii / uložené stránky.

 Přidá aktuální list do záložek

 Vyvolá vyhledávací panel pro hledání nebo zadání adresy URL



Přetažením dvou prstů můžete procházet nebo provádět přiblížení/oddálení zobrazení





## 6. Správa aplikací

Svůj tablet MultiPad můžete přizpůsobit svým představám a zkvalitnit svůj uživatelský zážitek instalací celé řady volně dostupných i placených aplikací, mezi které patří pracovní aplikace, zábavní aplikace i hry. Jakmile naleznete požadovaný program, můžete si jej snadno stáhnout a nainstalovat do svého tabletu MultiPad. Stačí se řídit níže uvedenými pokyny:

### Jak instalovat programy do systému Android

1. Klepnutím na ikonu  na domovské obrazovce vstupte do rozhraní všech aplikací. Spusťte aplikaci **Play Store**. 
2. Při prvním spuštění vás aplikace Play Store vyzve k přihlášení či zaregistrování nového účtu. Pokud již máte účet Google, zadejte svůj e-mail a heslo. V opačném případě klepněte na volbu Vytvořit účet a postupujte podle pokynů.
3. Po přihlášení budete moci vyhledávat, stahovat a instalovat aplikace z obchodu Play Store. Některé aplikace jsou zdarma, zatímco za jiné bude potřeba kreditní kartou uhradit poplatek.
4. Program můžete do zařízení nainstalovat z rozhraní aplikace Play Store.

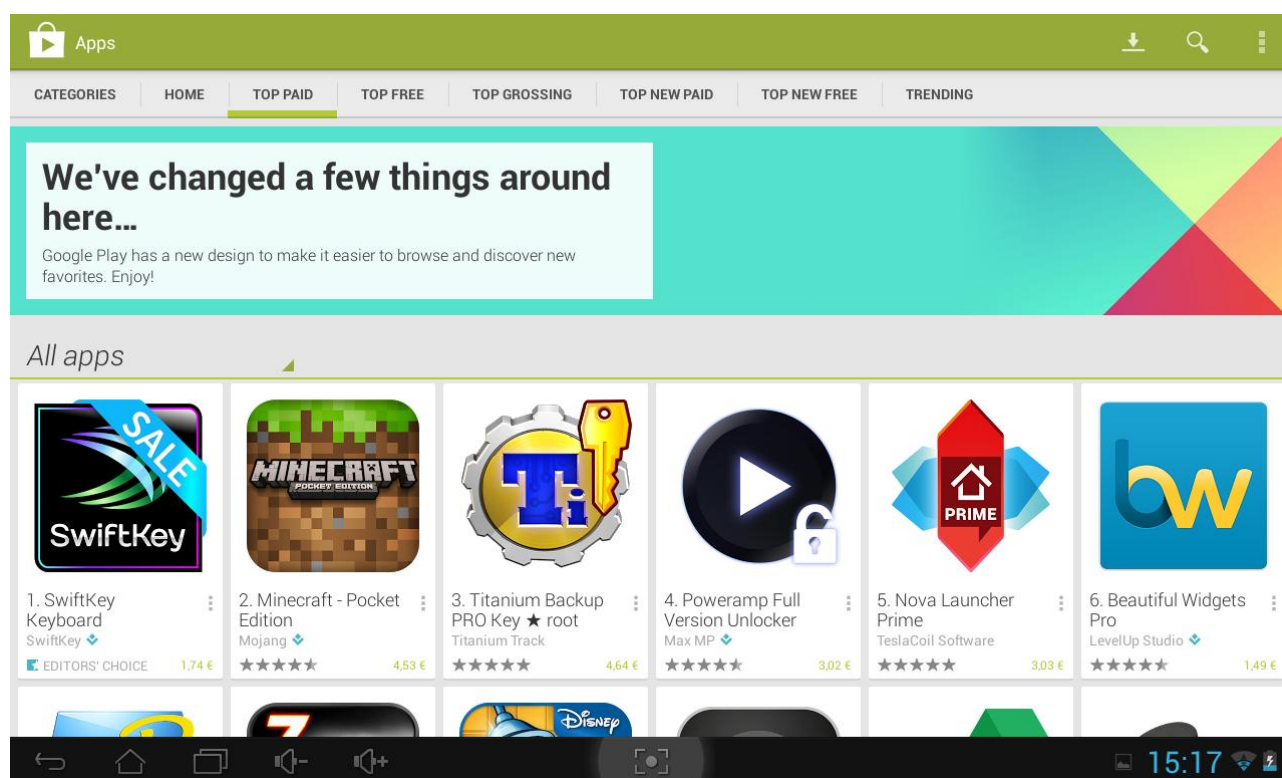

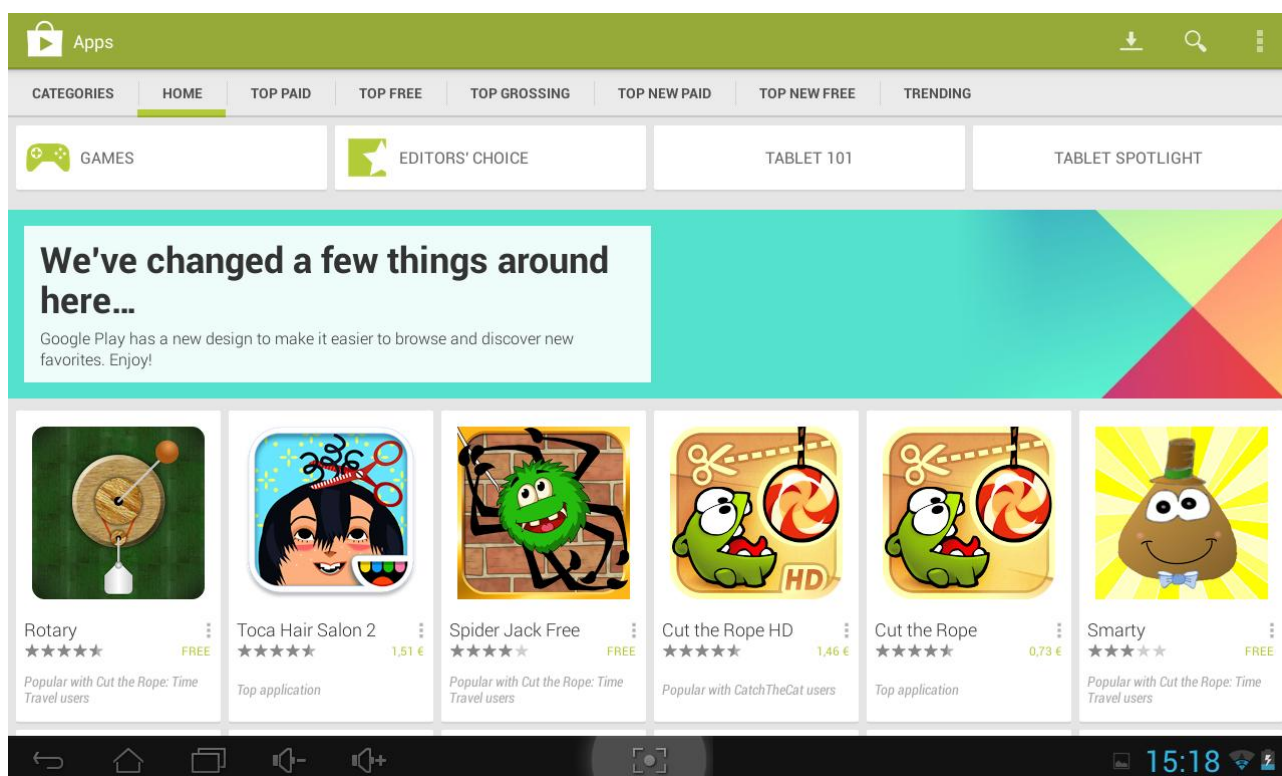

## Jak odinstalovat programy ze systému Android

Program lze odinstalovat takto:

1. Přejděte do nabídky Nastavení > Aplikace>Stažené .
2. Klepněte na program, který chcete odinstalovat.
3. Ve vyskakovací nabídce klepněte na volbu **Odinstalovat** a **OK**.

**[Poznámka]:** Použit můžete rovněž alternativní způsob odinstalace: přejděte do seznamu aplikací, klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, podržte na ní prst a přetáhněte ji na ikonu „Odinstalovat“ v horní části displeje.

# 7. Typické aplikace





## 7.1 Přehrávač hudby

Poslechu hudby a svých oblíbených skladeb si můžete na svém tabletu MultiPad užívat díky aplikaci Hudba. Chcete-li přehrávat hudbu prostřednictvím aplikace Hudba, musíte zkopírovat hudební soubory na svoji úložnou kartu. Informace o tom, jak zkopírovat soubory, naleznete v části „**Kopírování souborů na úložnou kartu a z ní**“. Podporované formáty zvuku naleznete ve výše uvedených technických specifikacích zařízení MultiPad.





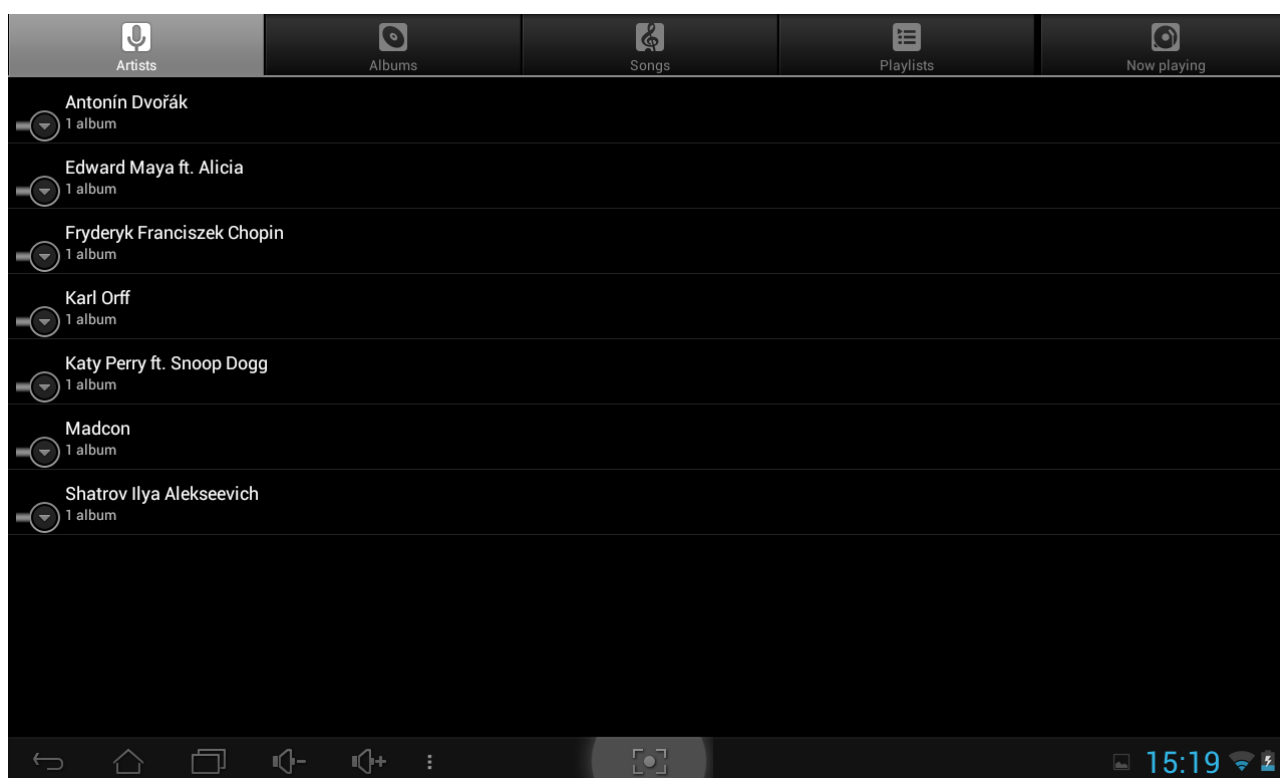

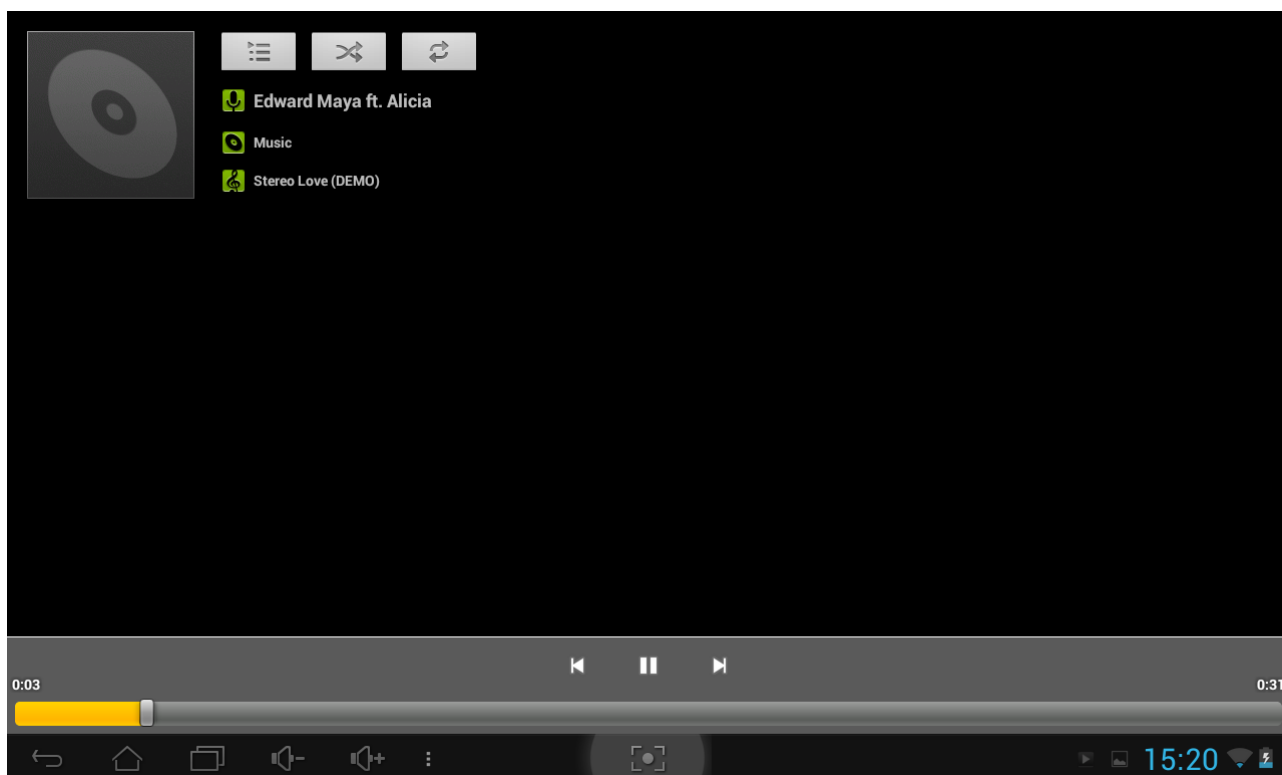


Klepnutím na ikonu **Přehrát hudbu** na domovské obrazovce otevřete následující obrazovku:







Vaše hudba je rozdělena do různých kategorií, například podle Interpreta, Názvu a Alba. Klepnutím na kartu kategorie tuto kategorii zobrazíte. Vyberte skladbu ze seznamu skladeb a klepnutím ji spusťte. K dispozici jsou následující ovládací prvky:


	Klepnutím přejdete na předcházející skladbu
	Klepnutím spustíte, pozastavíte nebo obnovíte přehrávání skladby
	Klepnutím přejdete na další skladbu
	Klepnutím přepínáte mezi následujícími režimy opakování: opakovat všechny skladby, opakovat aktuální skladbu, neopakovat
	Klepnutím zapnete náhodné přehrávání aktuálního seznamu skladeb.
	Klepnutím zopakujete aktuální skladbu.
	Klepnutím zobrazíte jména interpretů a skladeb.

Pokud se při přehrávání hudby vypne displej, můžete hlasitost přehrávání ovládat pomocí hardwarových tlačítek Hlasitost +\-.

## 7.2 Přehrávač videa

Přehrávač videa v tabletu můžete použít ke sledování videa.

Klepněte na ikonu  na domovské obrazovce a poté klepnutím na ikonu Přehrávač videa  přejděte do následujícího rozhraní. Poklepáním na soubor videa zahájíte přehrávání souboru.

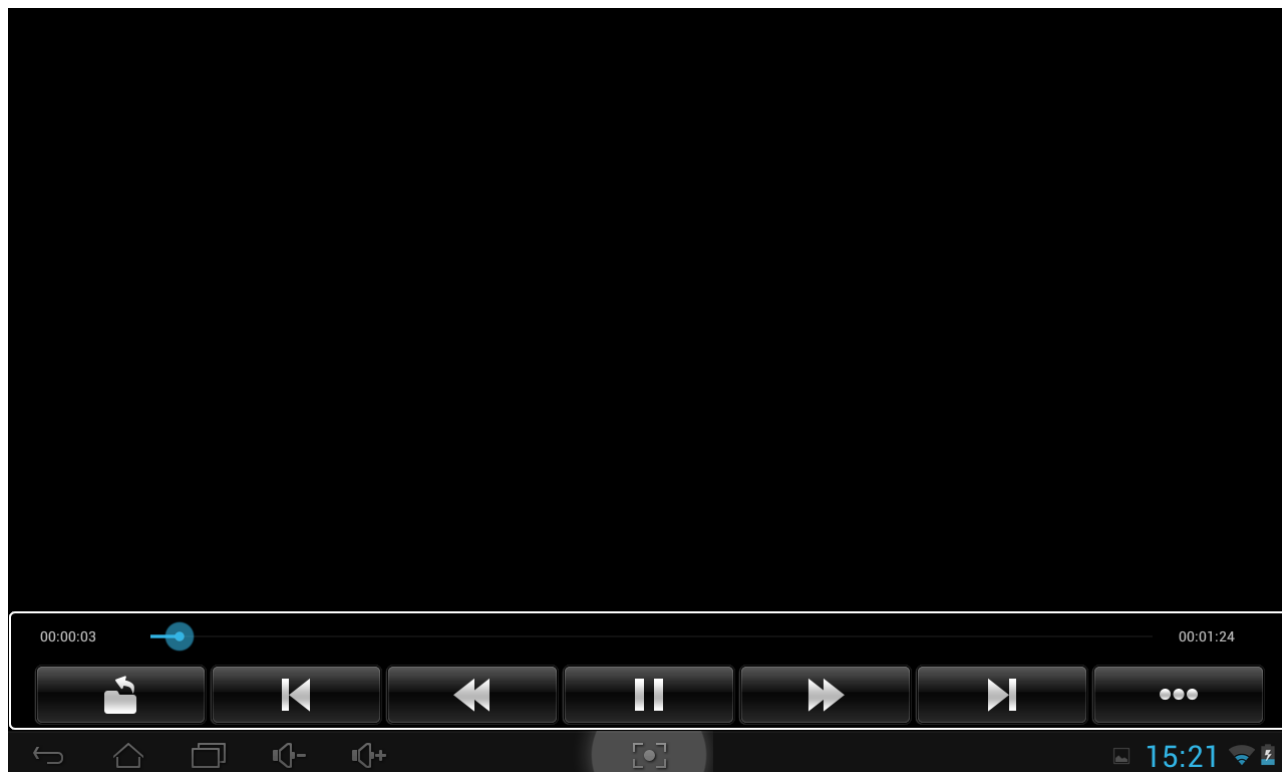

Přehrávání videa ovládáte pomocí ovládacích prvků na obrazovce. Stiskem tlačítka ovládní hlasitosti upravte hlasitost.

Své fotografie můžete sdílet s jiným zařízením prostřednictvím e-mailu.

### **Sdílení videí prostřednictvím e-mailu**

Klepněte na video, které chcete sdílet. Klepnutím otevřete rozevírací seznam a poté klepněte na volbu E-mail.



Vyberte e-mailový účet. Napište zprávu. Klepnutím e-mail odešlete.


Pokud máte více e-mailových účtů, bude použit výchozí e-mailový účet.

Chcete-li opustit obrazovku přehrávání videa, klepněte přímo na ikonu Zpět

## 7.3 Galerie


Pomocí Galerie můžete přehrávat video a zobrazovat obrázky pořízené fotoaparátem, stažené či zkopírované na SD kartu. Můžete provádět základní úpravy obrázků a nastavovat je jako tapetu nebo je přiřazovat jednotlivým kontaktům. Rovněž své obrázky a videa můžete sdílet s přáteli.

Na domovské obrazovce klepněte na ikonu  a následně na ikonu Galerie . Fotografie a videa jsou v rámci snadného prohlížení roztríděny do kategorií. Rozhraní aplikace Galerie vypadá následovně:

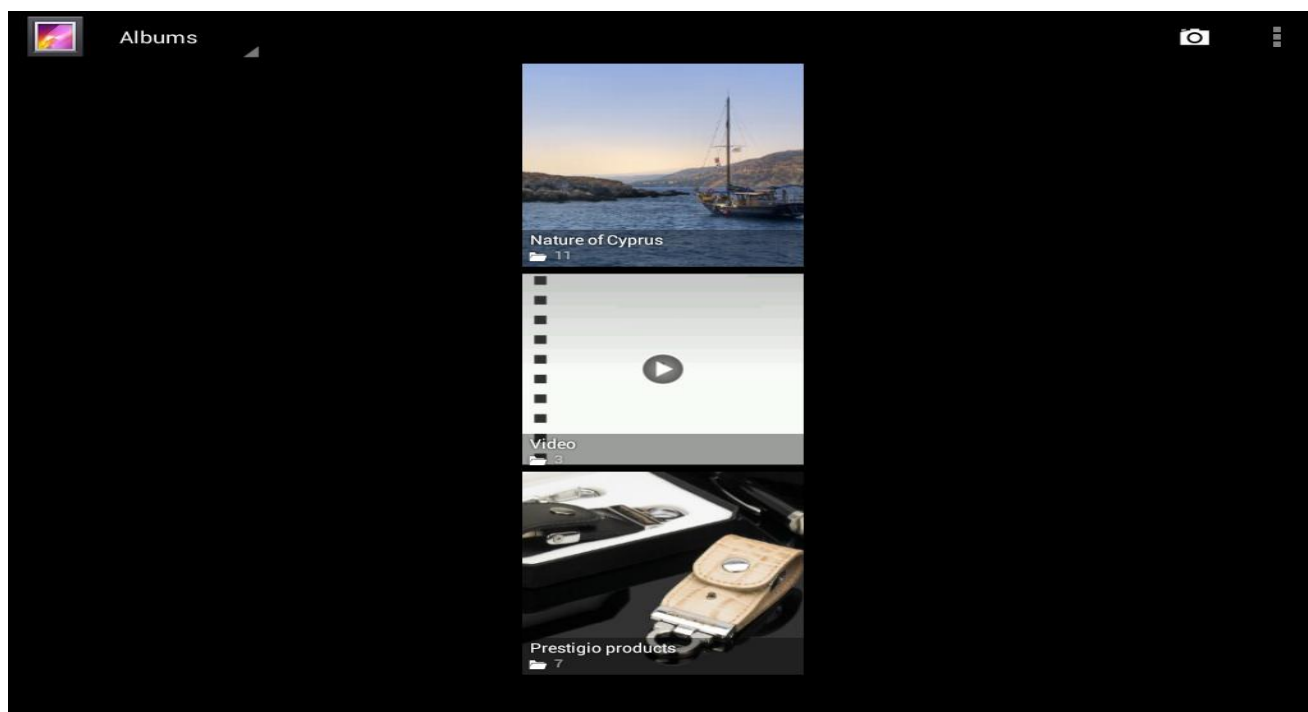



### Procházení a úprava obrázků/fotografií

Klepnutím na album jej otevřete a zobrazíte jeho obsah;

 – Tato ikona se nachází v pravém horním rohu obrazovky. Umožňuje vám procházet všechny obrázky/videoa v režimu prezentace


Vyberte obrázek, který chcete zobrazit v režimu přes celou obrazovku. Přetažením vlevo nebo vpravo zobrazíte další nebo následující obrázek v albu. Chcete-li přiblížit/oddálit vybraný obrázek/fotografii, přesuňte dva prsty k sobě / od sebe.

 – Toto tlačítko vám umožňuje sdílet položku s přáteli prostřednictvím e-mailu, Twitteru, Facebooku atd.

Pomocí ikony  můžete odstranit vybrané soubory.

Klepnutím na položku  otevřete následující nabídku:



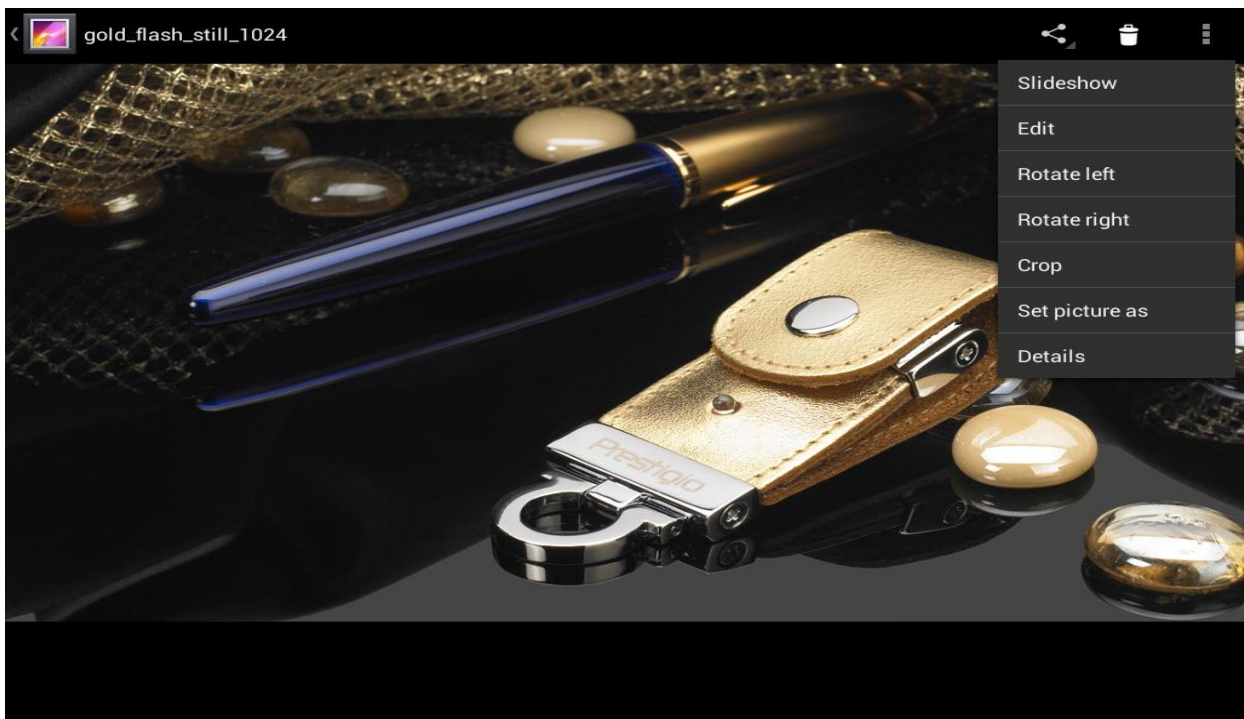


**Slideshow** – Spustí prezentaci všech obrázků v albu.

**Edit** – Vyberte, chcete-li upravit vybraný obrázek. Pokud máte obrázek přiblížený, můžete jej posouvat, abyste zobrazili oblasti, které momentálně nejsou zobrazeny. Pokud se obrázek vejde na obrazovku celý, přesunete se přetažením vlevo či vpravo na další či předchozí obrázek v albu.

Pomocí voleb **Rotate left** či **Rotate right** otočíte obrázek/fotografii o 90° proti směru / po směru hodinových ručiček.

Po klepnutí na ikonu **Crop** se v obrázku/fotografii zobrazí ořezávací obdélník:

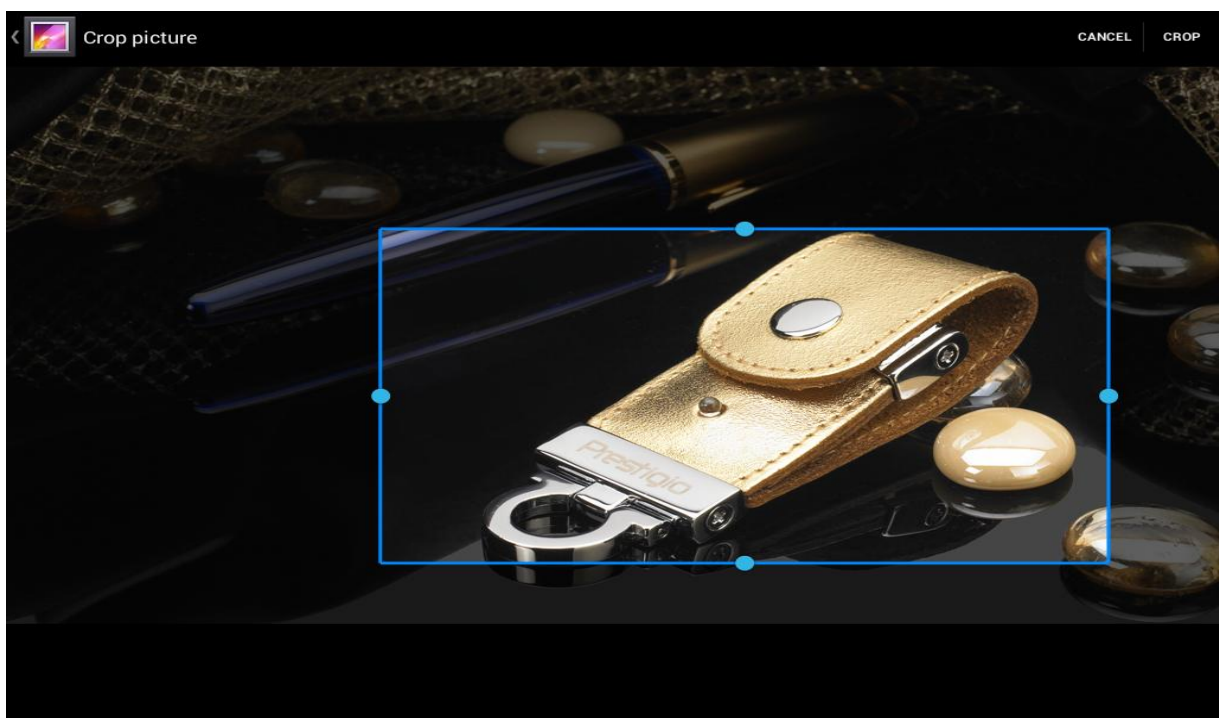

Klepnete-li dovnitř ořezávacího nástroje a podržíte, můžete jej přesunout na jinou pozici. Pokud přetáhnete hranu ořezávacího nástroje, můžete libovolně měnit velikost obdélníku. Pokud přetáhnete roh ořezávacího nástroje, můžete změnit velikost obdélníku při zachování pevného poměru stran.

Klepnutím na ikonu **CROP** uložíte kopii oříznutého obrázku. Původní (neoříznutá) verze zůstane na SD


kartě zachována.

**Set picture as** Nastavíte aktuální obrázek/fotografii jako tapetu.


**Details** Dozvíte se další podrobnosti o aktuálním obrázku/fotografii.

## 7.4 Správce souborů

### Úvod do správy souborů

Po klepnutí na ikonu  se zobrazí všechny aplikace nainstalované v zařízení. Klepněte na ikonu

Správce souborů (Průzkumník)  a otevře se následující rozhraní:

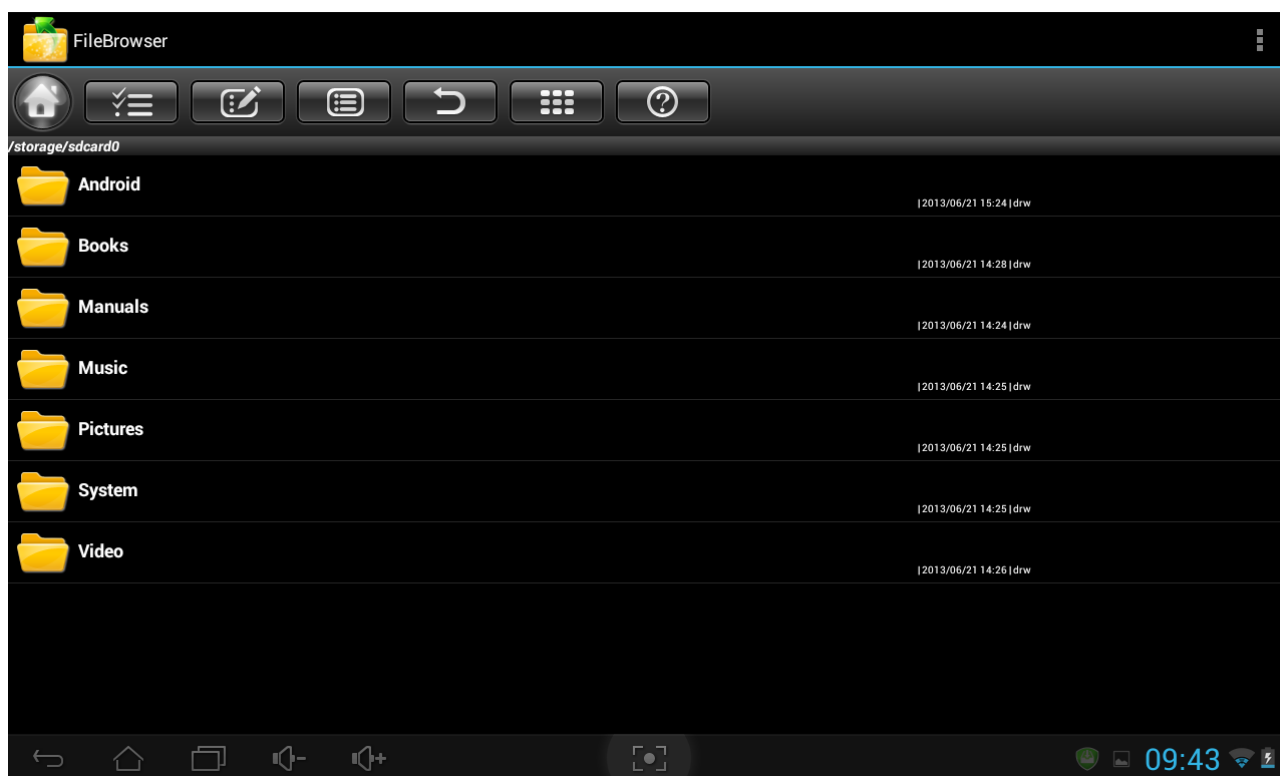


### Správa souborů

Na výše uvedené obrazovce můžete procházet své úložiště a spravovat soubory uložené na místním disku a na úložné kartě: kopírovat/vkládat, odstraňovat, přesouvat a přejmenovávat soubory či složky nebo je odesílat přes e-mail či Skype.

## 7.5 Nástroje IM

Ze služby Google Play můžete do zařízení stáhnout a nainstalovat nástroje chatu, jako je Skype, Fring a ICQ atd.

## 7.6 E-maily

Klepnutím na ikonu  na domovské obrazovce zobrazíte všechny ikony. Klepnutím na ikonu Email/Gmail spustíte požadovanou e-mailovou aplikaci.








Pomocí tabletu Prestigio MultiPad můžete:


1. Nastavovat e-mailové účty.
2. Vytvářet nové e-maily.
3. Přijímat a odesílat e-maily.
4. Stahovat nebo otvírat přiložené soubory.

## 7.7 Fotoaparát

Aplikace Fotoaparát je kombinací fotoaparátu a videokamery. Mezi těmito dvěma režimy můžete

přepínat pomocí ikon  a .

Chcete-li fotografovat nebo natáčet videa, klepněte na ikonu fotoaparátu  na domovské obrazovce nebo na obrazovce Všechny aplikace.

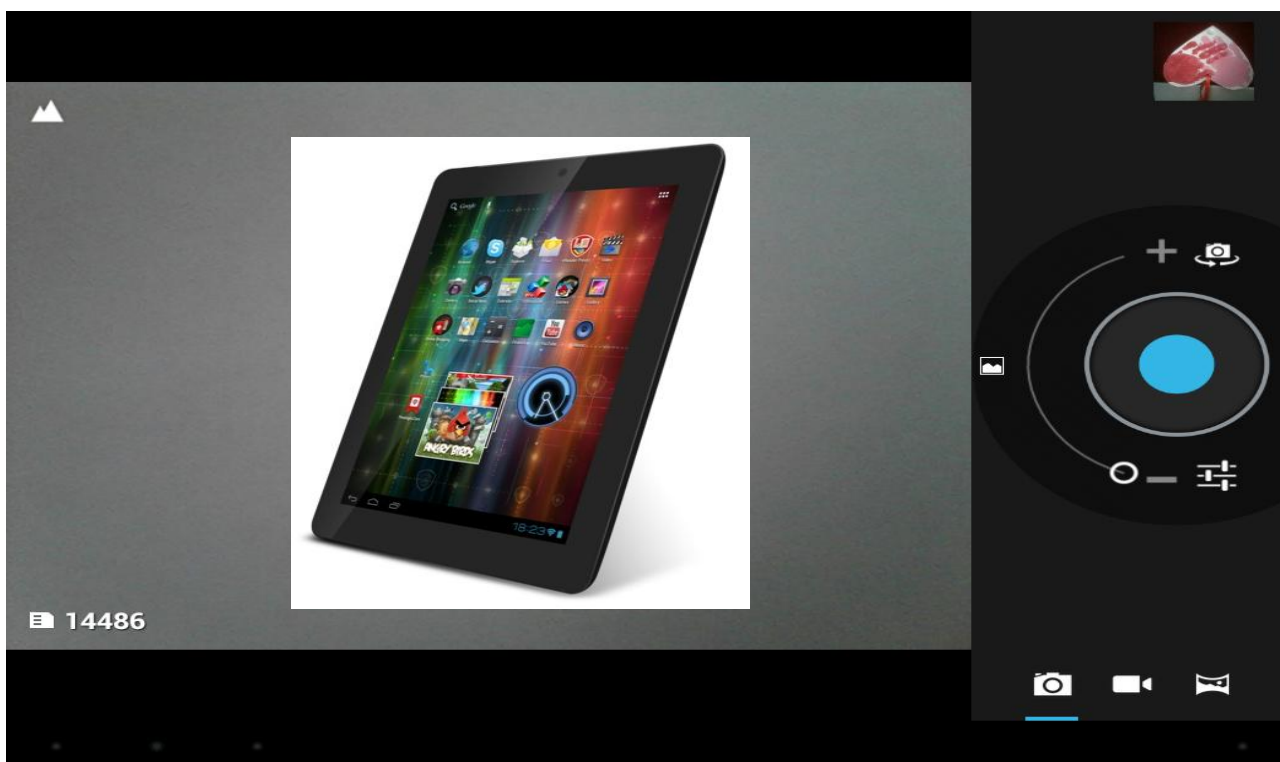

## Sledování videa

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepnutím na Album aplikace Galerie přejděte k videu, které chcete spustit.

Přehrávání videa ovládáte pomocí ovládacích prvků na obrazovce. Stiskem tlačítka ovládní hlasitosti upravte hlasitost.

## Úprava fotografií

Během prohlížení fotografií klepněte a použijte následující funkce:

**Prezentace:** Spuštění prezentace s obrázky z aktuální složky.

**Upravit:** Spuštění aplikace Paper Artist za účelem úpravy fotografie.

**Otočit vlevo:** Otočení proti směru hodinových ručiček.

**Otočit vpravo:** Otočení po směru hodinových ručiček.


**Oříznout:** Možnost úpravy velikosti oranžového rámu značícího oříznutí fotografie a následné uložení oříznuté fotografie.





**Nastavit obrázek jako:** Nastavení fotografie jako tapety nebo obrázku kontaktu.

**Podrobnosti:** Kontrola informací o fotografii.

## 8. Předinstalované aplikace Prestigio


Nový tablet MultiPad obsahuje několik předinstalovaných aplikací od společnosti Prestigio, které slouží k usnadnění používání tabletu MultiPad ihned po vybalení.

Následující aplikace naleznete v seznamu všech aplikací po klepnutí na ikonu  na domovské obrazovce:

Aplikace		Popis
 eReader Prestigi	Čtečka elektronických knih Prestigio	Knihkupectví společnosti Prestigio. Zde si můžete stahovat a číst své oblíbené knihy. Přečtěte si podrobnou Uživatelskou příručku čtečky elektronických knih Prestigio (Příloha A)
 OfficeSuite	Office Suite	Zvyšte svoji produktivitu prostřednictvím této mobilní kancelářské aplikace.
 Chess Free	Hry	A chybět samozřejmě nesmí ani hry. Angry Birds – oblíbená hra milionů uživatelů! Klasické šachy – hra, kterou milovali už středověcí králové.
 SugarSync	SugarSync	Mějte své důležité soubory synchronizovány, ať jste kdekoli! Jedná se klienta pro službu cloudového úložiště.
 FileBrowser	Průzkumník souborů (Průzkumník)	Pomocí této aplikace máte možnost spravovat své soubory.

# 9. Nastavení

Na obrazovce Nastavení můžete ovládat a přizpůsobovat nastavení svého zařízení.

Chcete-li otevřít obrazovku Nastavení, klepněte na ikonu Nastavení  na domovské obrazovce.


Obrazovkou můžete rolovat nahoru a dolů, abyste mohli nastavit i ostatní položky.

## 9.1 Bezdrátové připojení a sítě

Máte možnost konfigurovat bezdrátové připojení svého zařízení, např. Wi-Fi, virtuálních soukromých sítí (Virtual Private Network), nebo nastavit volby pro přenosný hotspot.


### Wi-Fi

Chcete-li zapnout/vypnout Wi-Fi, stačí přetáhnout prst vpravo či vlevo po ovládacím řádku.

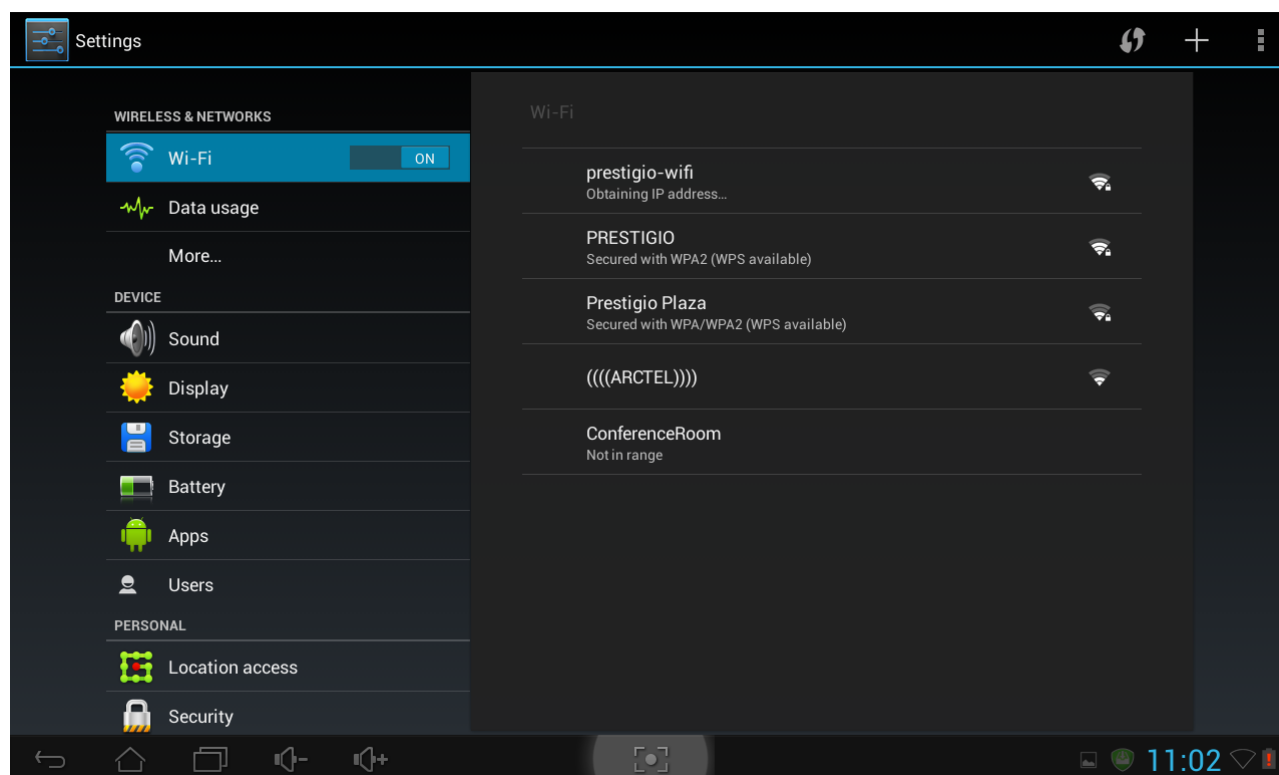


## Datové využití

Nabídka datové využití vám umožní řídit datová připojení 2G, monitorovat celkové využití podle typu sítě a aplikace a následně v případě potřeby nastavit omezení.

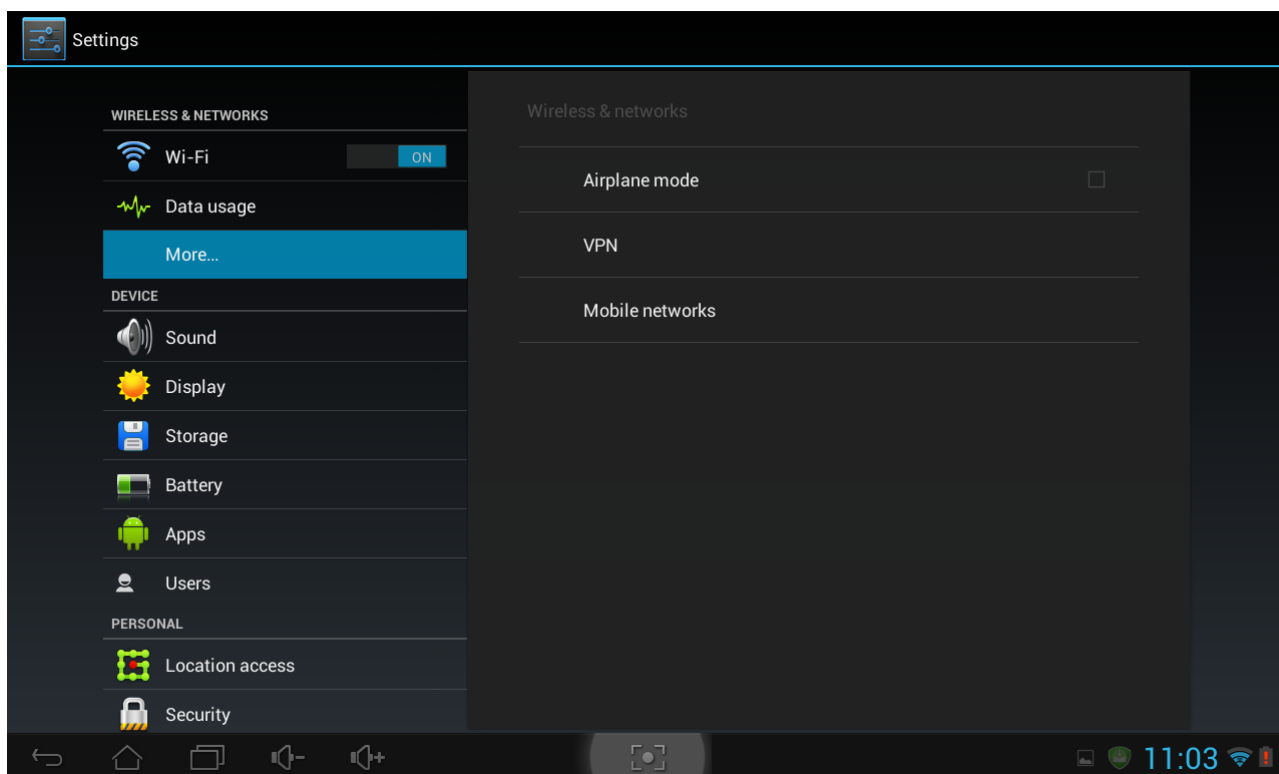


## Více...

V této nabídce můžete nastavit síť VPN (Virtual Private Network) nebo povolit Wi-Fi hotspot.

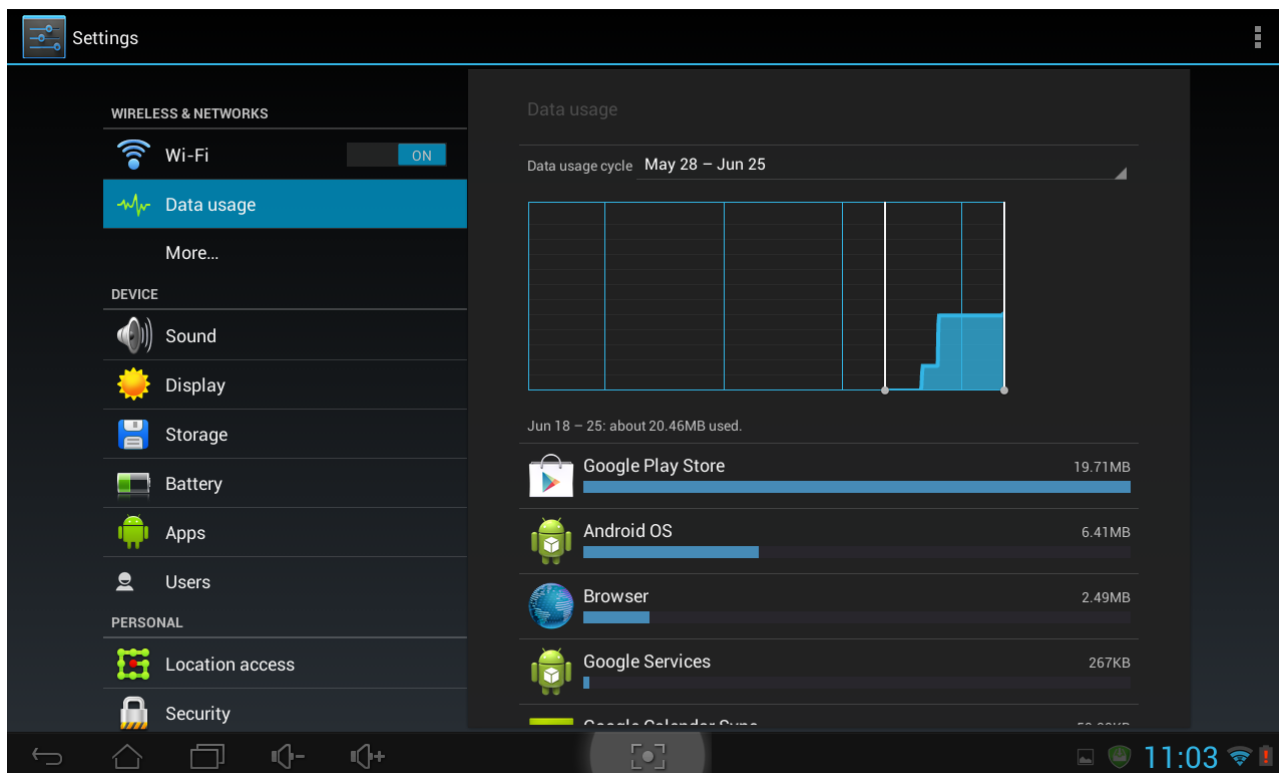

## 9.2 Zvukové profily

Nastavení oznamovacích tónů zařízení, úprava hlasitosti a volba ozvučení systému.

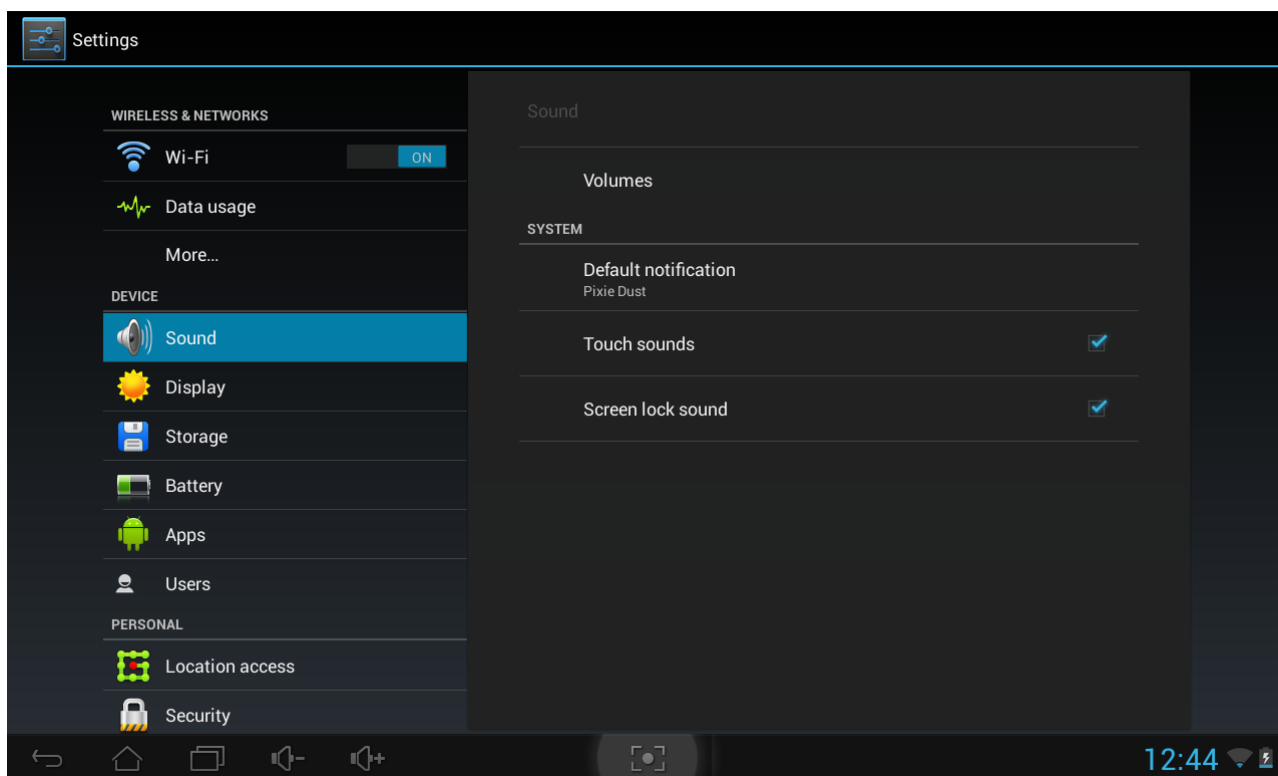

### Hlasitost

Chcete-li nastavit hlasitost médií, vyzváněcích tónů, upozornění a budíků:

1. Klepněte na volbu Nastavení > Zařízení > Obecné > Hlasitost.
2. Přetažením prstu po ovládacím řádku vlevo/vpravo zvýšíte/snížíte hlasitost médií a upozornění.
3. Klepněte na volbu **OK**.

### Vyzváněcí tóny a upozornění

Chcete-li nastavit oznamovací tón:


1. Klepněte na volbu Nastavení > Zařízení > Zvuk > Systém > Výchozí oznámení.
2. Klepnutím na tón si jej můžete poslechnout.
3. Klepnutím na volbu **OK** vybraný tón aktivujete jako oznamovací tón.

### System

Klepněte na volbu Nastavení > Zařízení > Zvuk > Systém. Zaškrtnutím políček můžete povolit/zakázat zvuky při klepnutí na displej nebo zvuky zámku obrazovky.

## 9.3 Displej

Nastavení jasu obrazovky, automatického otočení displeje, tapety, časového limitu obrazovky a velikosti písma.

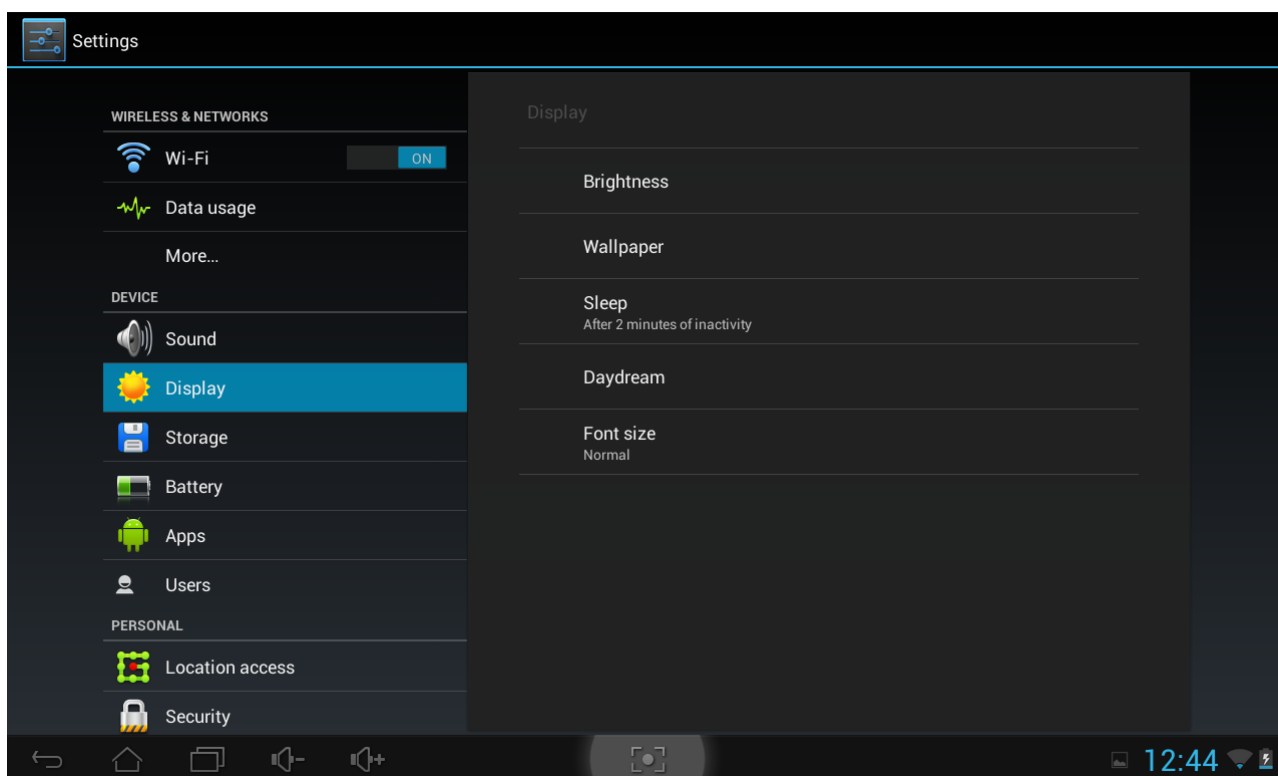

### Jas

Pomocí posuvníku můžete nastavit úroveň jasu pro používání tabletu MultiPad. Chcete-li prodloužit výdrž baterie, nastavte co nejtluменější úroveň.

### Tapeta

Klepnutím vyberte zdroj tapety a nastavte tapetu zařízení.

### Spánek

Otevření dialogového okna, kde můžete nastavit, jak dlouho čekat po klepnutí na displej, než obrazovka ztmavne. Chcete-li prodloužit výdrž baterie, nastavte co nejkratší dobu.


### Velikost písma

Otevření dialogového okna, kde lze nastavit velikost písma.




## 9.4 Úložiště

Nastavení podmínek používání úložného prostoru na interní a externí úložné kartě. Máte možnost smazat všechna data na SD kartě a odpojit externí SD kartu za účelem bezpečného vyjmutí karty. Odpojení SD karty: Klepněte na volbu Nastavení > Úložiště > Odpojit úložiště > OK.

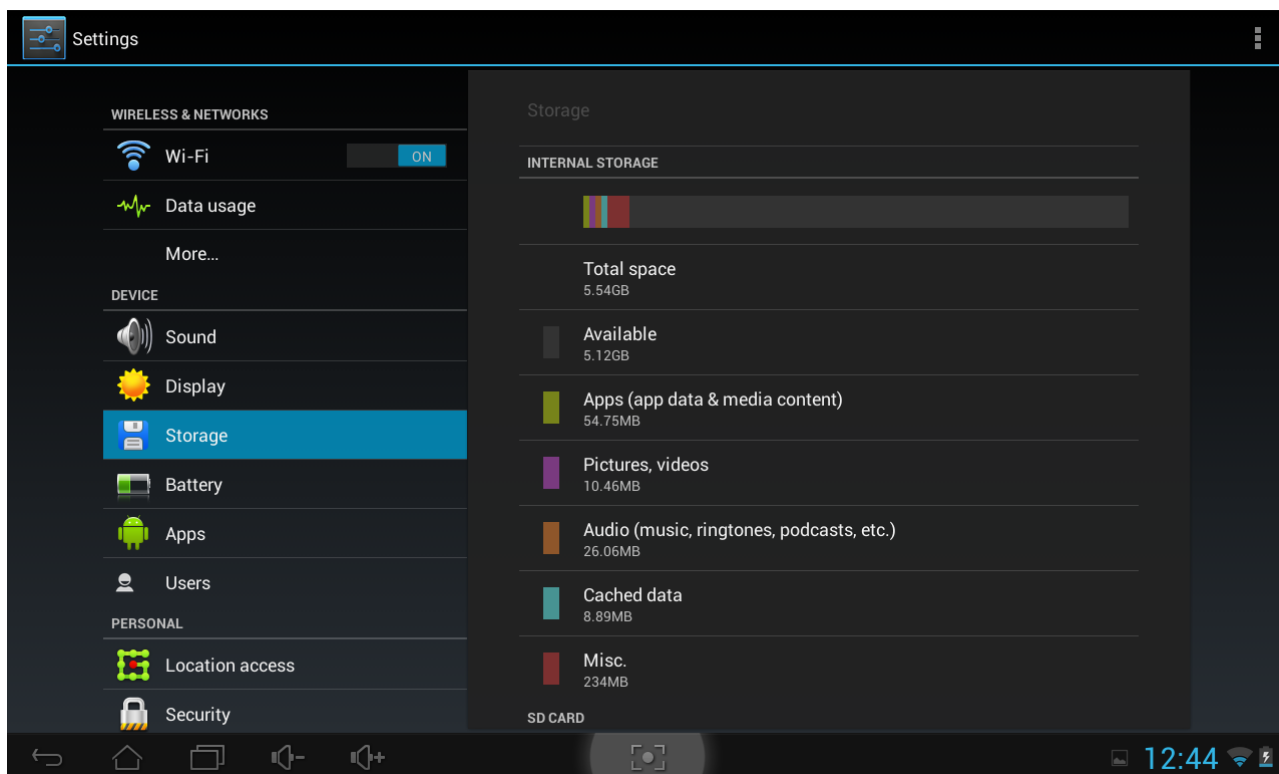


## 9.5 Aplikace

Správa aplikací a instalace nových programů.

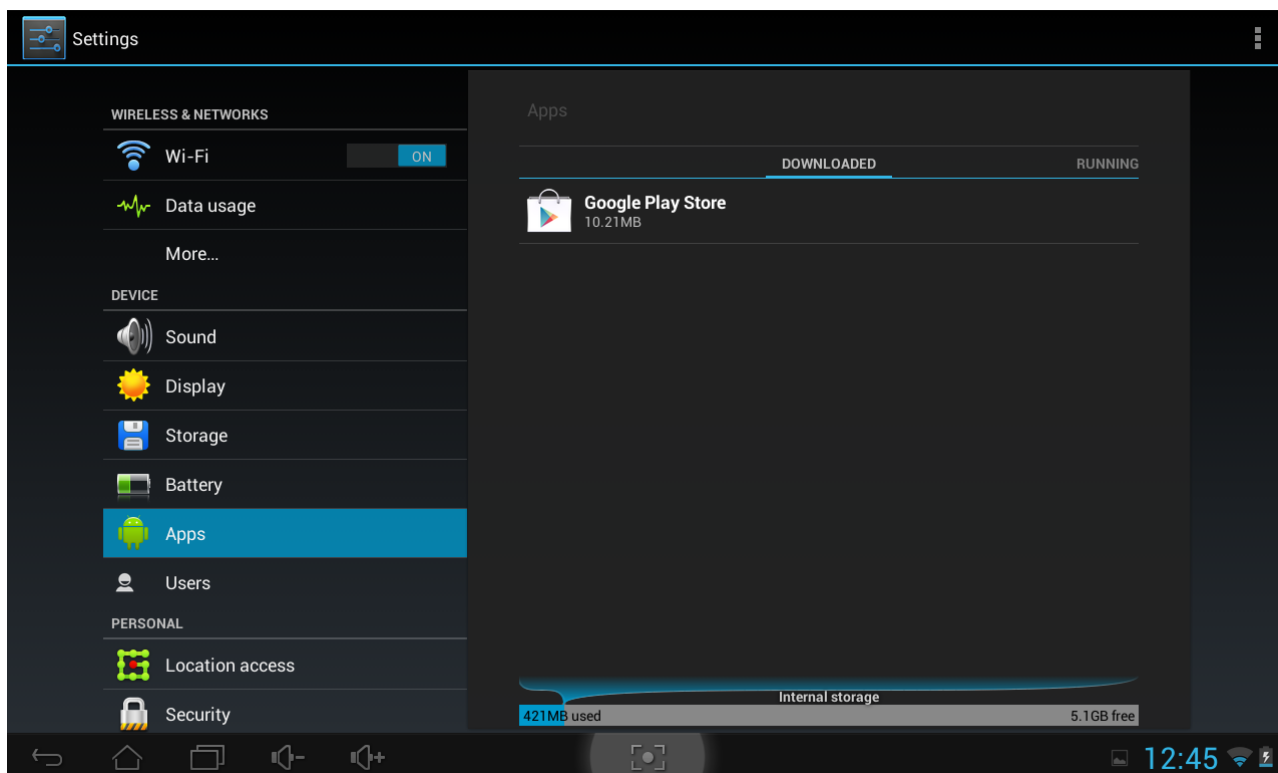

### Aplikace

Otevřete seznam všech aplikací a jiného softwaru nainstalovaného v tabletu MultiPad, společně s jejich příslušnými velikostmi. Standardně jsou zobrazeny pouze stažené aplikace, které jsou seřazeny podle abecedy. Klepnutím na ikonu  a položku **Seřadit podle velikosti** zobrazíte aplikace podle velikosti. Po klepnutí na konkrétní aplikaci se otevře obrazovka Informace o aplikaci.


Chcete-li spravovat a/nebo odebírat stažené aplikace, klepněte na volbu Nastavení > Aplikace > Stažené.



### Spuštěné služby


Chcete-li zkontrolovat a spravovat spuštěné služby, klepněte na volbu Nastavení > Aplikace > Spuštěné.

## 9.6 Účty a synchronizace

Přihlašování a odhlašování vašich účtů sociálních sítí, účtu Google Account a účtu Exchange ActiveSync. Rovněž můžete spravovat synchronizaci a jiná nastavení účtů.


Klepnutím na ikonu **ADD ACCOUNT** na výše uvedené obrazovce můžete podle pokynů na obrazovce přidávat nové účty. Klepnutím na ikonu  vyvoláte následující obrazovku pro správu účtů:

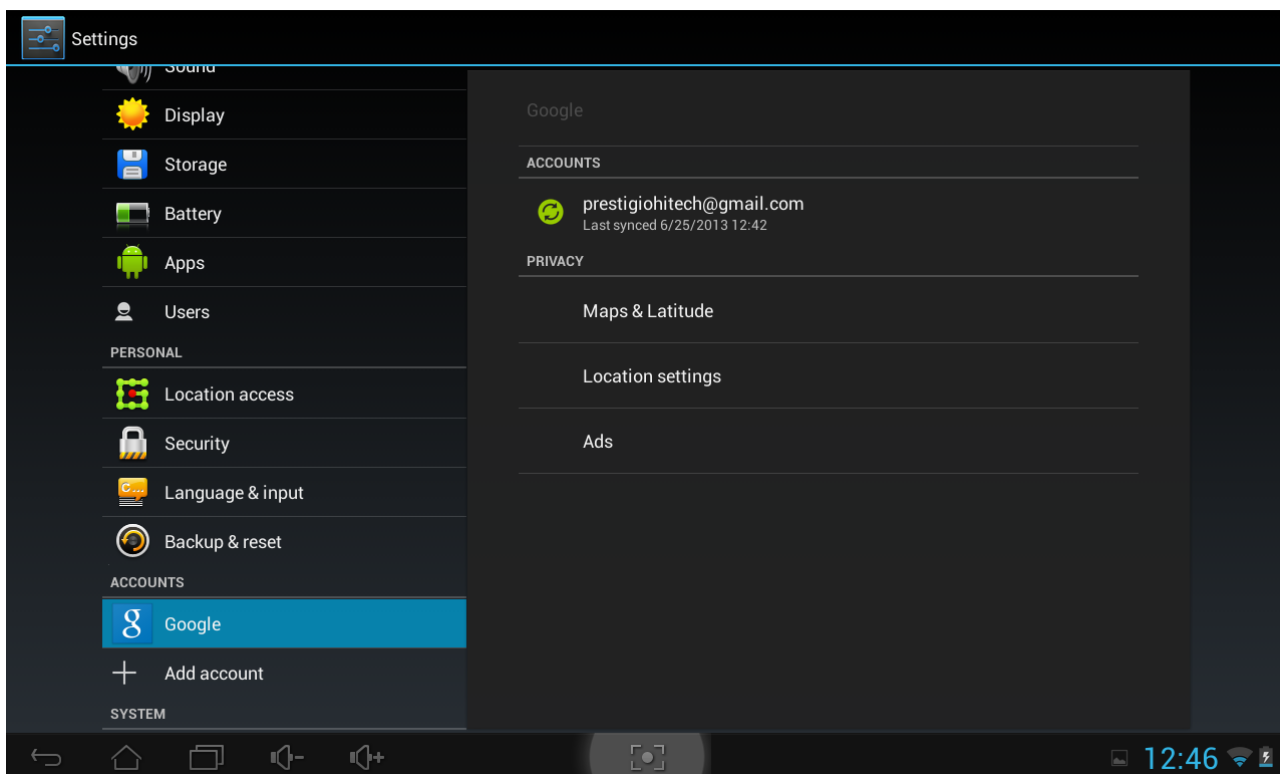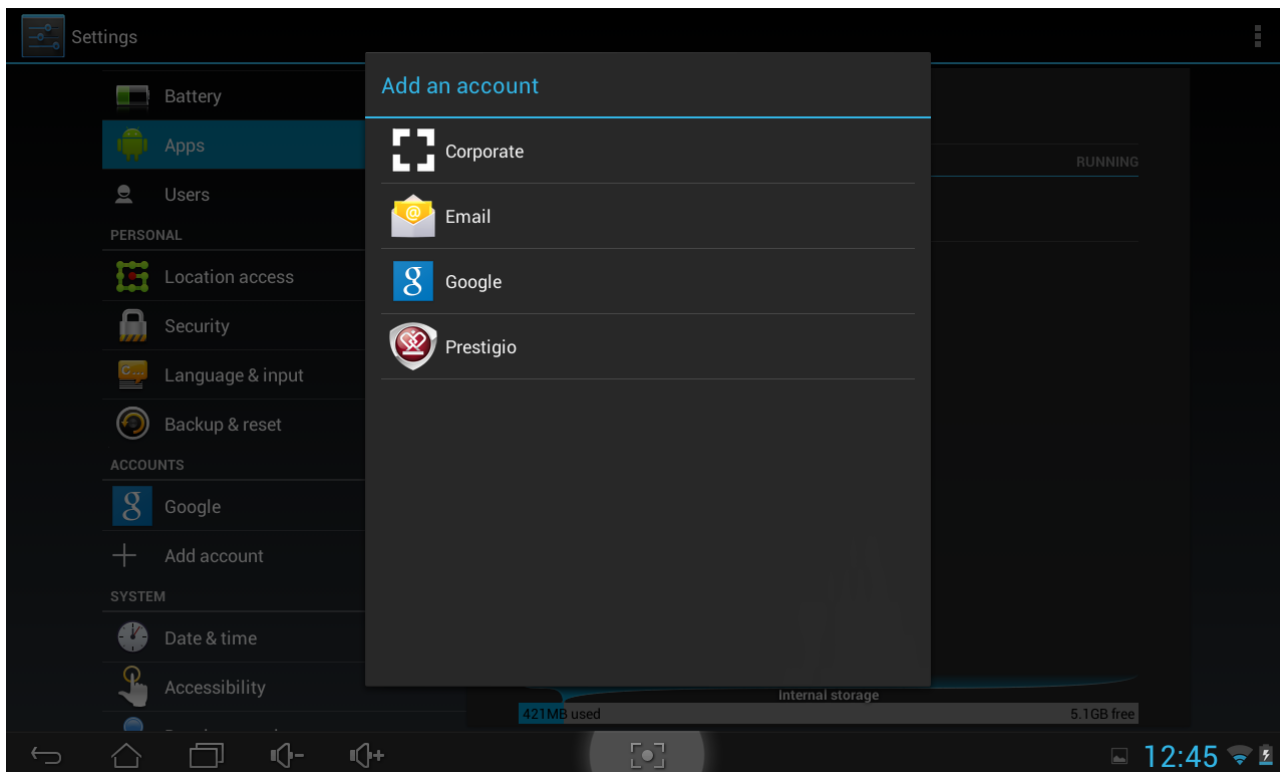

Zatržením políčka  zapnete/vypnete synchronizaci dat. Klepnutím na ikonu nabídky  a následným klepnutím na položku **Remove account** odstraníte vybraný účet ze zařízení.


## 9.7 Služba určení polohy

Aktivací aplikací využívajících data ze zdrojů, jako jsou Wi-Fi a mobilní sítě, můžete určit svoji polohu a konfigurací voleb můžete zlepšit výsledky vyhledávání Google.

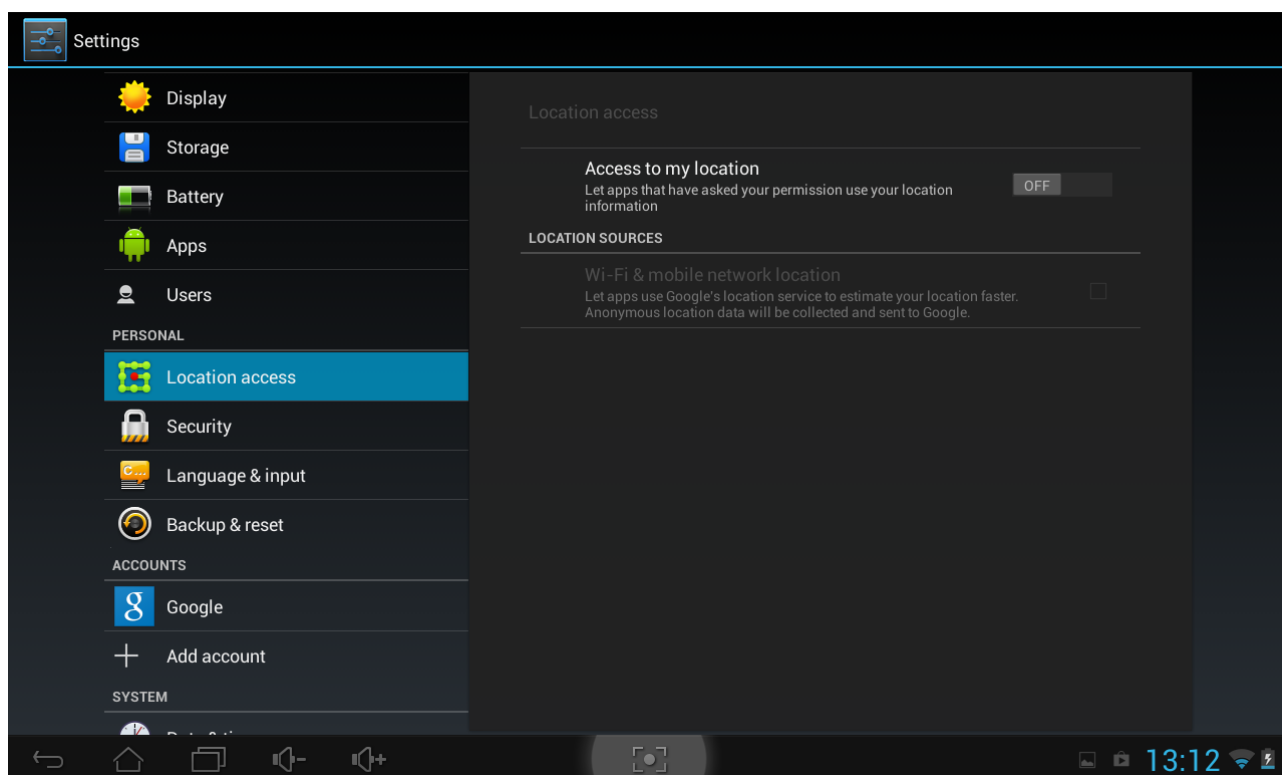

## 9.8 Možnosti zabezpečení

Nastavení režimu zámku obrazovky a informací o majiteli, šifrování zařízení, správy hesel a administrace zařízení.

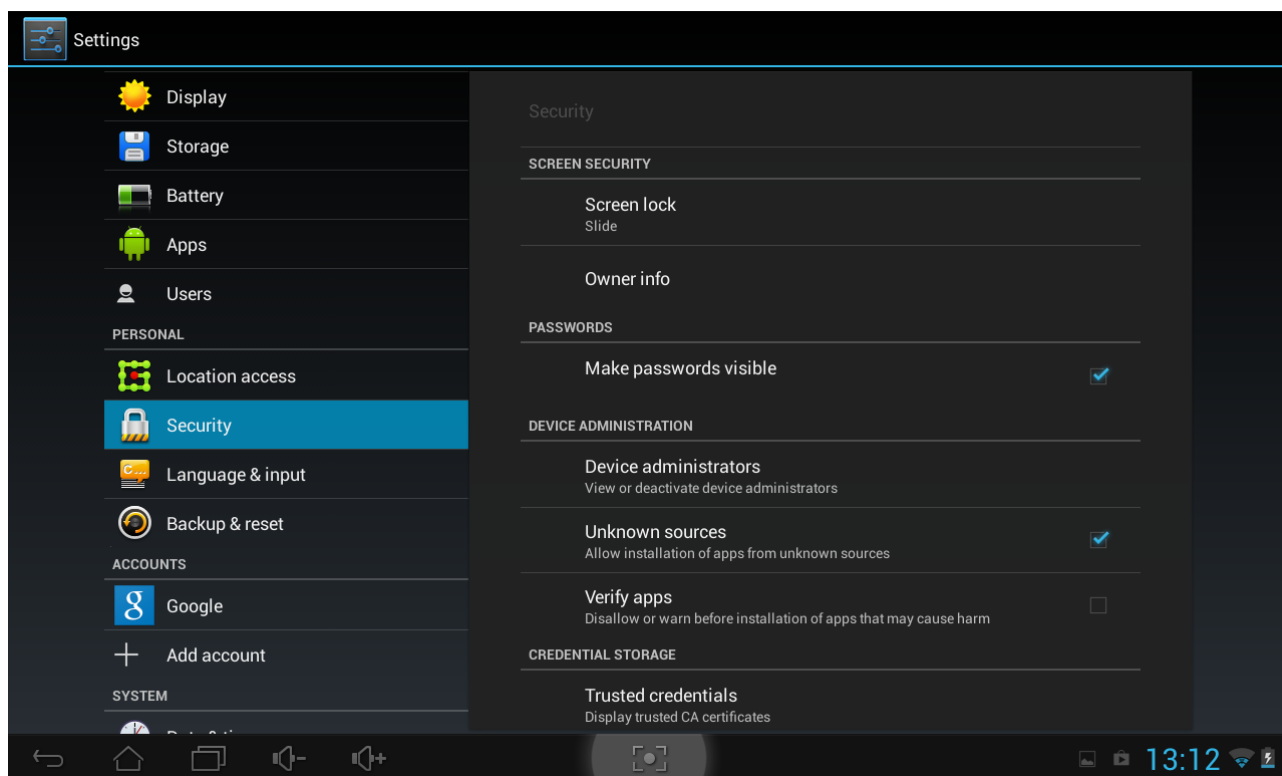

Chcete-li přizpůsobit režim zámku obrazovky zařízení, klepněte na volbu **Nastavení > Zabezpečení > Zabezpečení obrazovky > Zámek obrazovky**.

Vybrat můžete následující volby:

- **Žádný** – touto volbou určíte, že v režimu spánku nebude aplikován žádný zámek obrazovky
- **Posunutí** – musíte posunout ikonu zámku obrazovky nějakým směrem (odemčení-fotoaparát-web Google)
- **Symbol** – můžete nakreslit jednoduchý symbol, pomocí kterého odemknete zařízení. Tato volba je trochu bezpečnější než Rozpoznání tváře.
- **PIN** – Při vybrání této možnosti se bude zařízení Multipad odemykat zadáním kódu nejméně o 4 číslech
- **Heslo** – Nejbezpečnější možnost, při které si vytvoříte silné heslo.

**[Poznámka]:** Neexistuje žádná možnost, jak by se při ztrátě přihlašovacích údajů dalo obnovit heslo/pin/symbol. Jedinou možností by následně bylo odemčení pomocí úplného resetu zařízení, např. opětovnou instalací firmwaru. V takovém případě by došlo ke ztrátě všech aplikací a souborů.

### Informace o majiteli

Na zamčené obrazovce mohou být zobrazeny informace o majiteli. Zvolte tuto možnost nabídky a do textového pole pod ní zadejte text, který se má na zamčené obrazovce zobrazovat.

### Hesla

Zaškrtnutím tohoto políčka určíte, aby byla hesla během zadávání viditelná.


### Správa zařízení


V této nabídce můžete zobrazovat a deaktivovat správu zařízení, stejně jako povolit instalaci z neznámých zdrojů.

### Neznámé zdroje

Zaškrtnutím můžete povolit instalaci aplikací získaných z webových stránek, e-mailů či jiných zdrojů mimo službu Google Play Store.


## 9.9 Nastavení jazyka a možností zadávání

Jazyk operačního systému a oblast nastavíte klepnutím na ikonu . Máte zde možnost zvolit rovněž nastavení klávesnice na obrazovce.

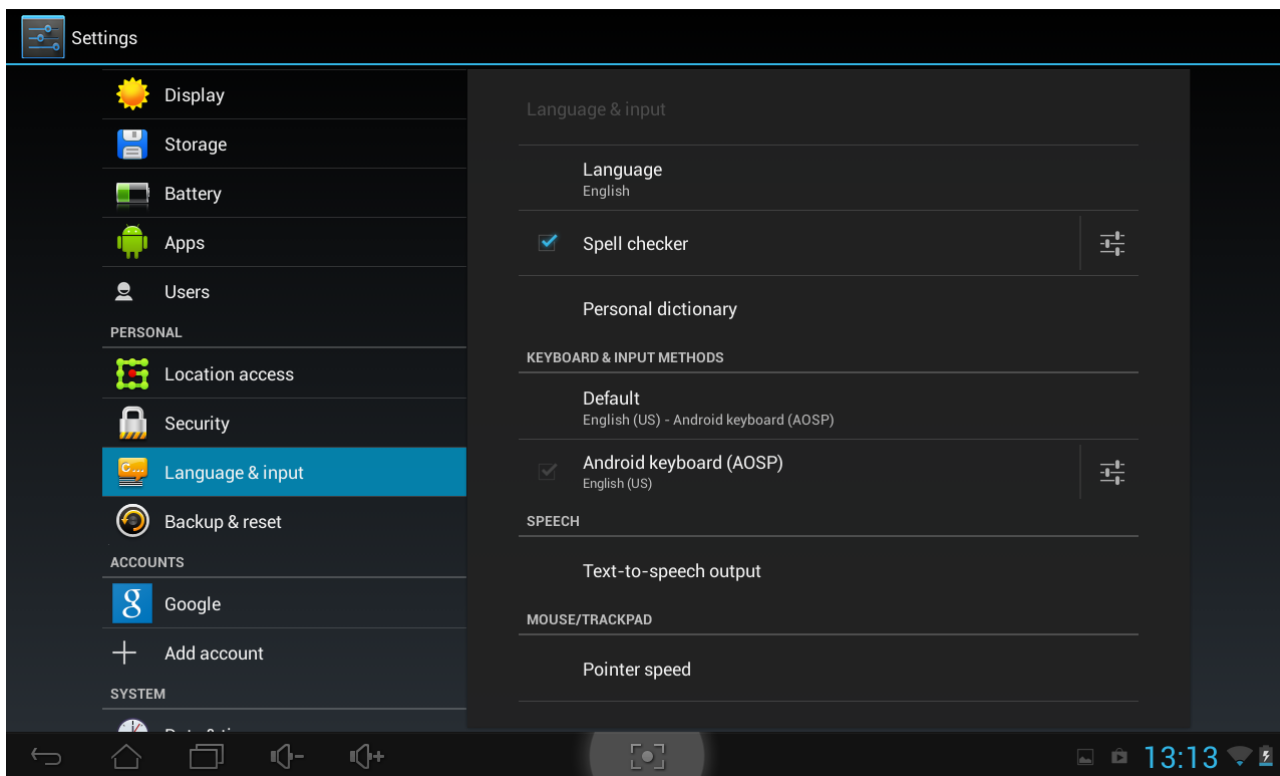

## 9.10 Záloha a reset


Máte možnost povolit či zakázat funkce automatické zálohy zařízení nebo provést reset zařízení.

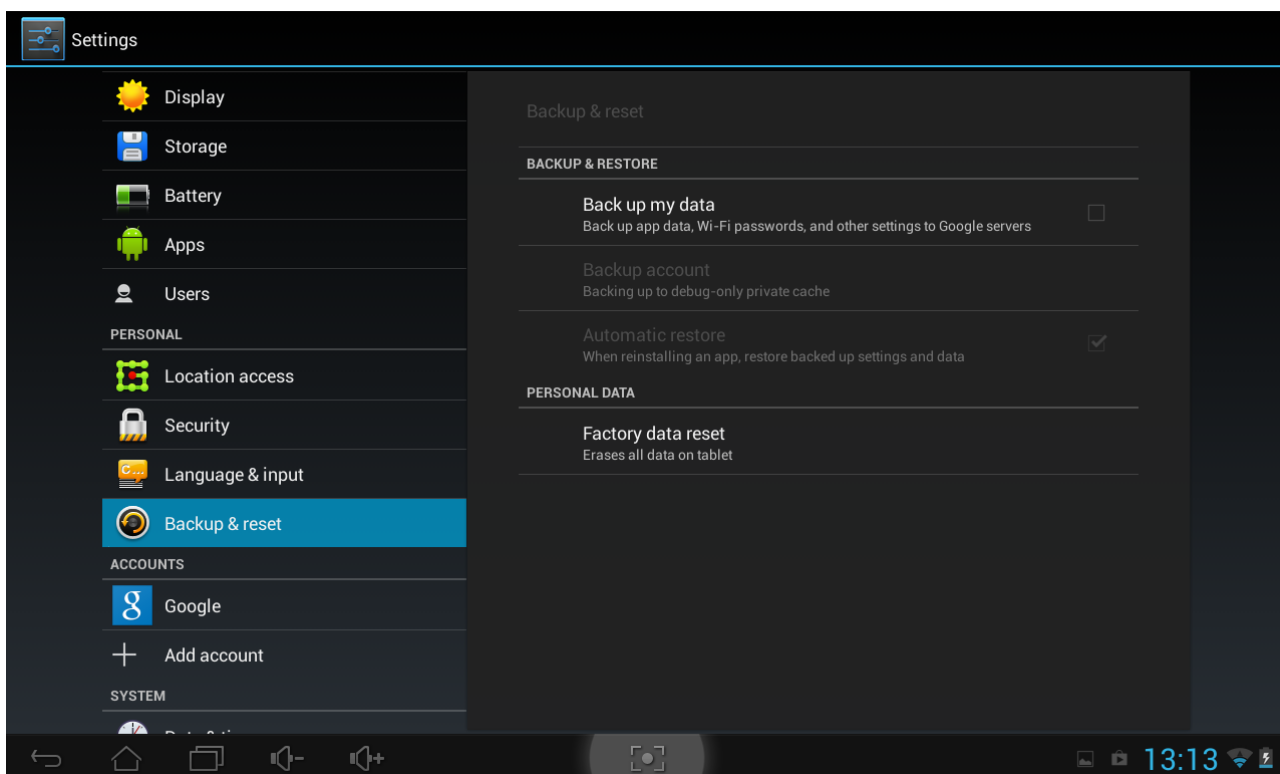


**[Poznámka]:** Po resetu do továrních nastavení budou ze zařízení odstraněna vaše přizpůsobená nastavení a nainstalované aplikace třetích stran. Před obnovením výchozích nastavení doporučujeme zálohovat důležitá data/aplikace a bezpečně vyjmout úložnou kartu, kdyby náhodou došlo ke ztrátě či poškození dat během resetu do továrních nastavení.

## 9.11 Nastavení data a času

Nastavení data a času, časového pásma a formátu data a času. Chcete-li vypnout automatickou synchronizaci času, stačí zrušit zaškrtnutí této položky v nabídce. Následně budete moci upravovat nastavení času ručně.

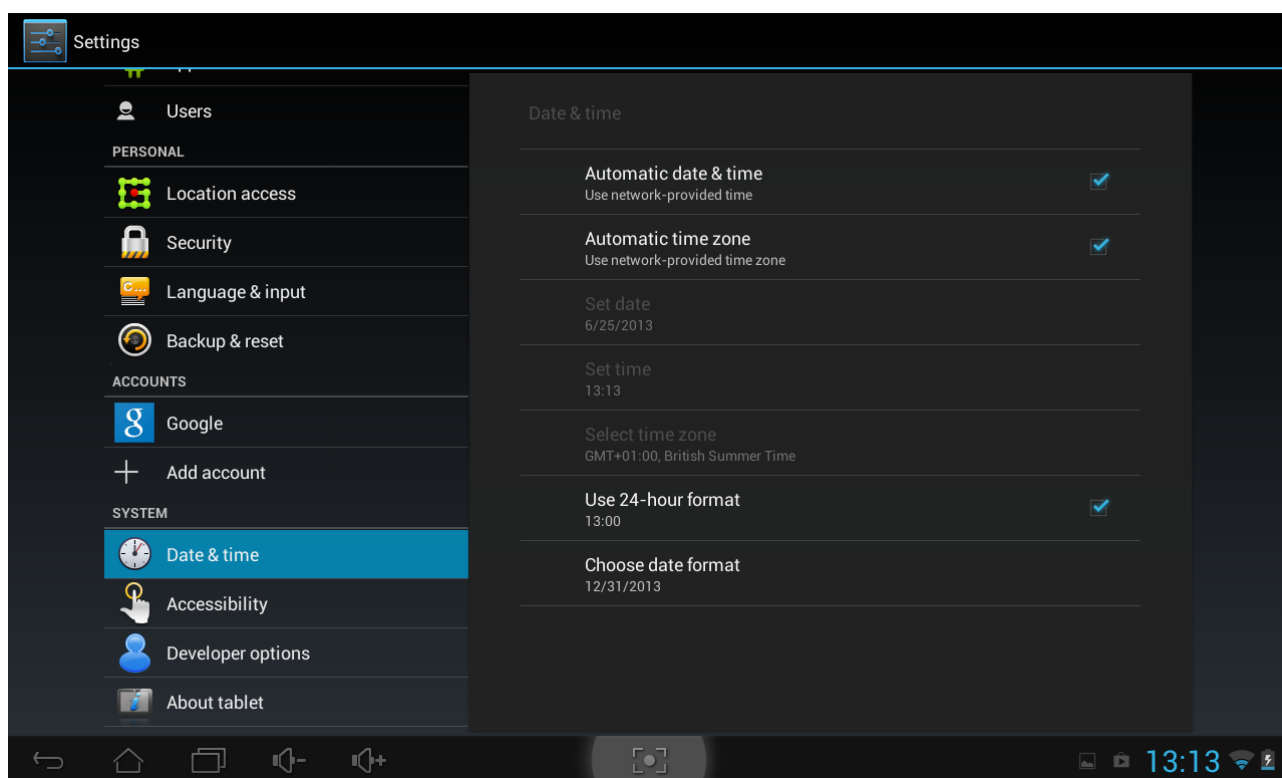

## 9.12 Možnosti usnadnění

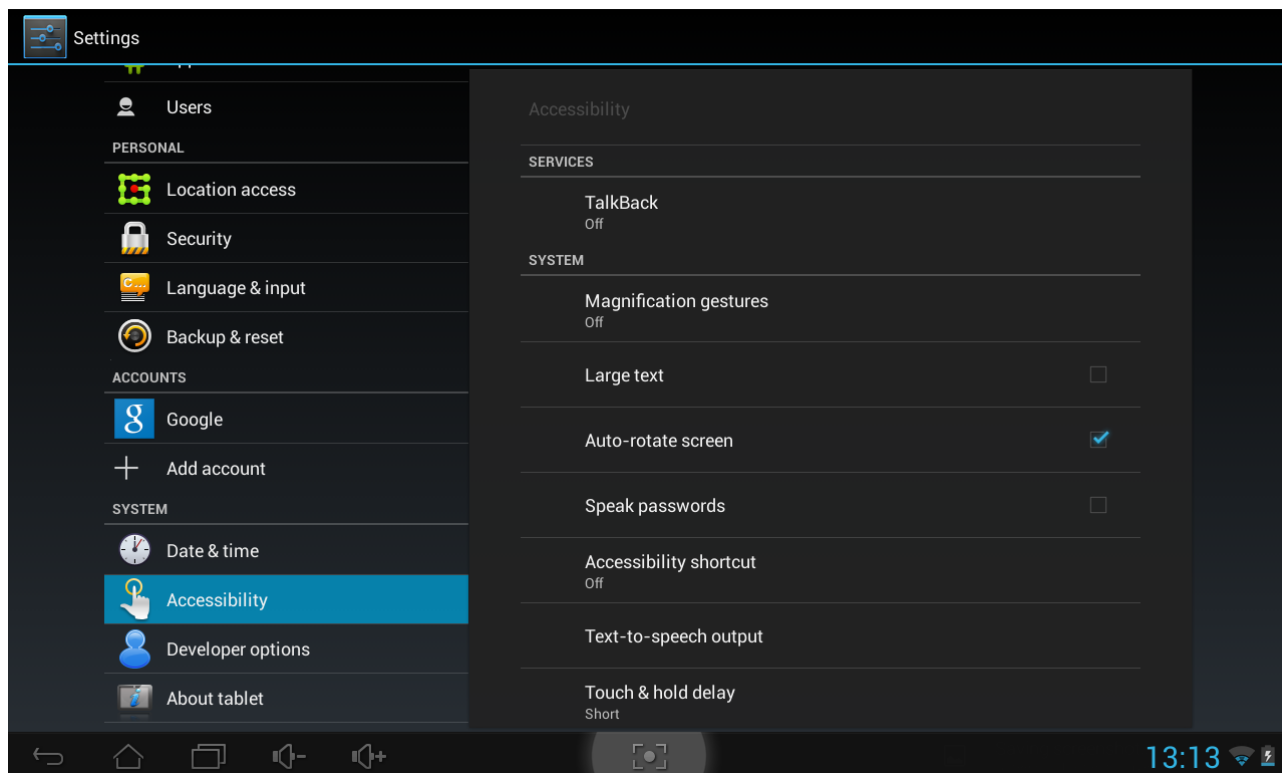


**Mluvená hesla:** Zaškrtnutím aktivujete mluvená hesla.

**Prodleva mezi klepnutím a podržením:** K dispozici jsou 3 úrovně prodlevy mezi klepnutím na widget či ikonu a podržením – Krátká, Střední, Dlouhá. Reguluje, jak dlouho je třeba podržet daný objekt, než dojde k další akci.



## 9.13 Vývojářská nastavení

Můžete nastavit režim ladění USB, nevypínání displeje během nabíjení atd. Dále máte možnost spravovat uživatelské rozhraní a aplikace.

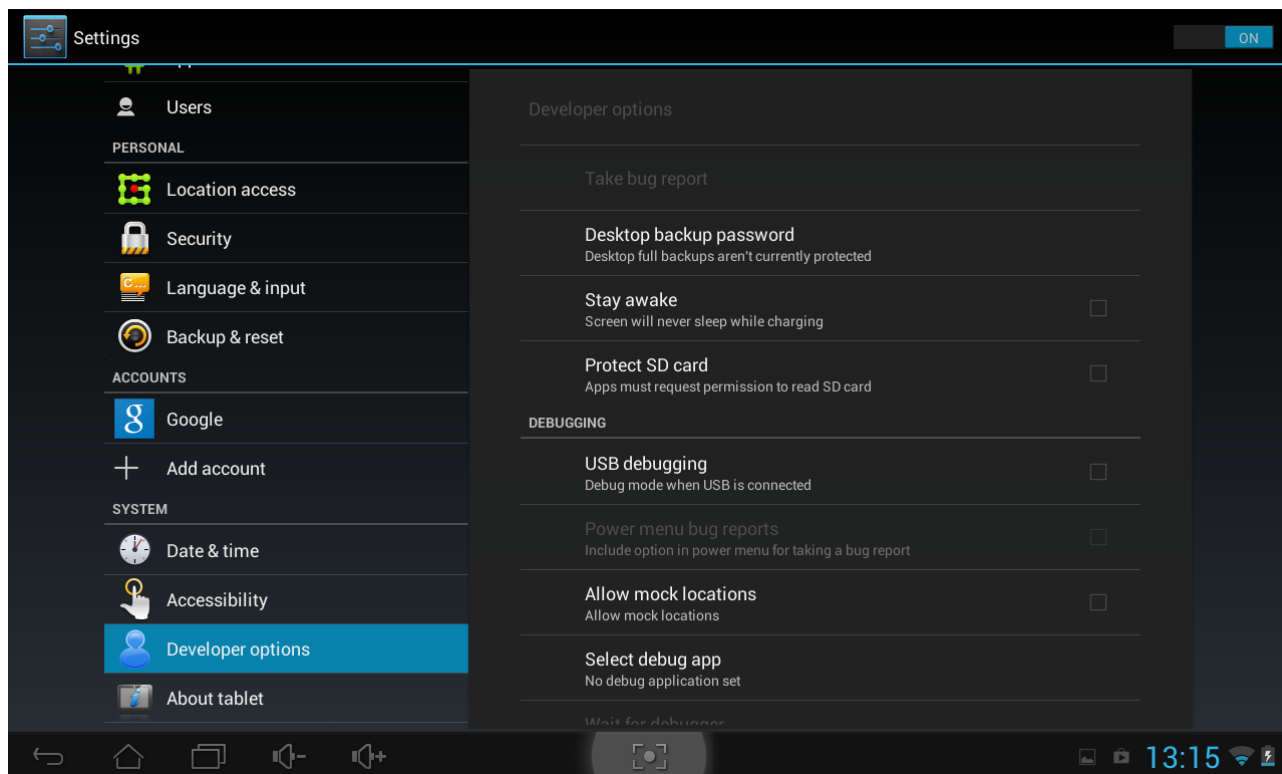


**Ladění USB:** Zaškrtnutím povolíte nástrojům ladění v počítači přístup k tabletu MultiPad prostřednictvím USB připojení.

**Neusínat:** Pokud tuto položku zaškrtnete, nebude se obrazovka tabletu MultiPad vypínat, když bude zařízení připojeno k nabíječce nebo k USB zařízení, které ho dokáže napájet. Nepoužívejte toto nastavení, pokud by pak byl na obrazovce tabletu MultiPad po dlouho dobu zobrazen pouze jediný statický obrázek, jelikož by se mohl trvale otisknout do displeje.

**Umožnit simulovanou polohu:** Zaškrtnutím povolíte vývojářskému nástroji v počítači, aby mohl řídit, kde si bude tablet MultiPad myslet, že se nachází. Tato volba potlačí vnitřní metody určování polohy.

## 9.14 Informace o tabletu

Zobrazení stavu zařízení, jako je typ připojení, úroveň nabití baterie a název sítě. Dále zde můžete kontrolovat využití baterie ze strany jednotlivých aplikací nebo zobrazovat právní informace a verzi firmwaru (číslo buildu; symboly vx.x.x) svého tabletu MultiPad.

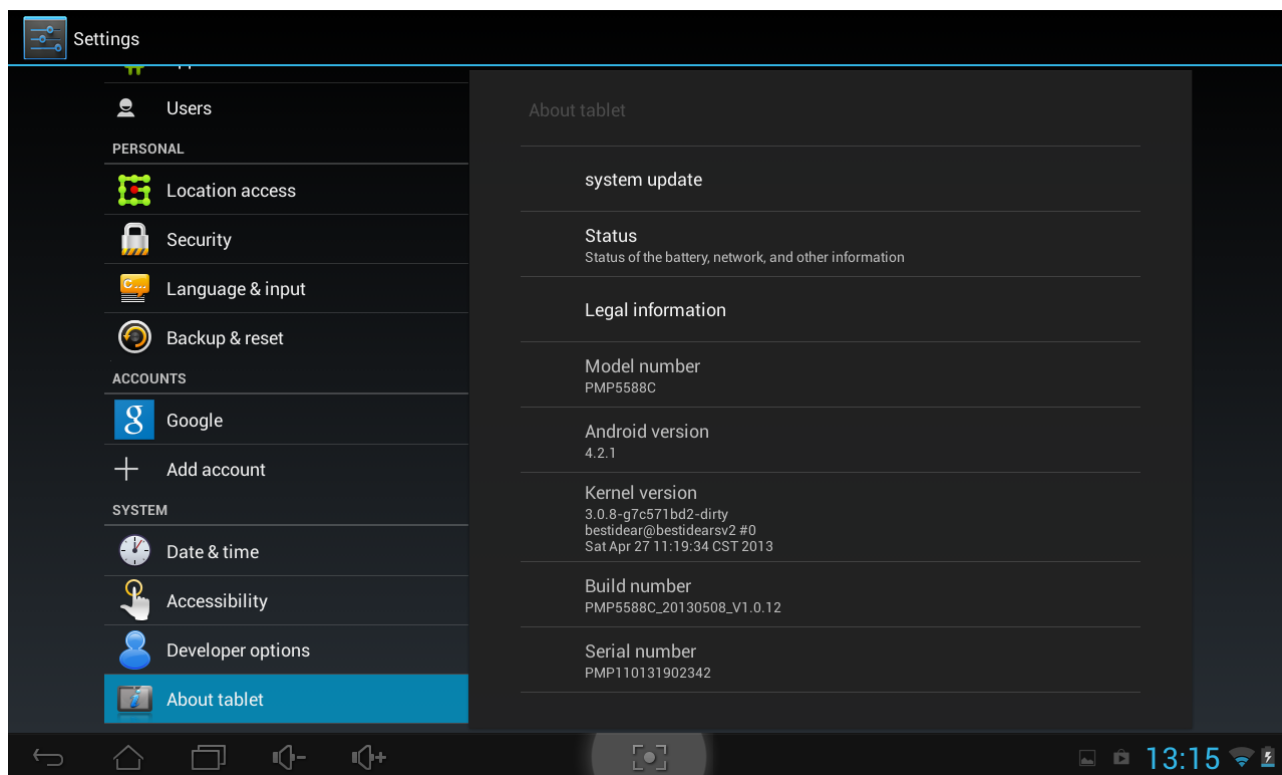

# 10. Řešení problémů

# 10

## 10.1 Vynucené vypnutí

Pro vynucené vypnutí zařízení stiskněte a přidržte tlačítko napájení stisknuté po dobu více než 10 sekund. Při této akci však může dojít k ztrátě dat, proto si prosím důležité informace pravidelně zálohujte.

## 10.2 Obnovení výchozích nastavení


Chcete-li obnovit výchozí tovární nastavení, můžete klepnout na volbu Nastavení > Záloha a reset > Reset do továrního nastavení.

**Varování:** Jakmile provedete reset do výchozího továrního nastavení, bude ze zařízení odstraněn váš účet Google, vaše přizpůsobená nastavení i nainstalované aplikace, proto si pořádně rozmyslete, zda chcete reset do výchozích továrních nastavení skutečně provést. Před resetováním do výchozích nastavení doporučujeme zálohovat důležitá data/aplikace.

## 10.3 Aktualizace systému

Po provedení aktualizace/upgradu systému může dojít k tomu, že některé nainstalované aplikace nepůjdou spustit nebo v aplikacích dojde ke ztrátě či poškození dat. To je naprosto normální, nejedná se o závadu systému. Stačí aplikace třetích stran znovu stáhnout a opětovně je do zařízení nainstalovat. Před provedením aktualizace/upgradu systému doporučujeme zálohovat data aplikací třetích stran.

Pamatujte, že společnost Prestigio svým zákazníkům nabízí službu aktualizace OTA (Over-the-Air, vzduchem). Na následující obrazovce, na kterou se dostanete z nabídky Nastavení > O tabletu > Aktualizace systému, můžete zapnout/vypnout automatické aktualizace či provádět ruční kontrolu aktualizací:

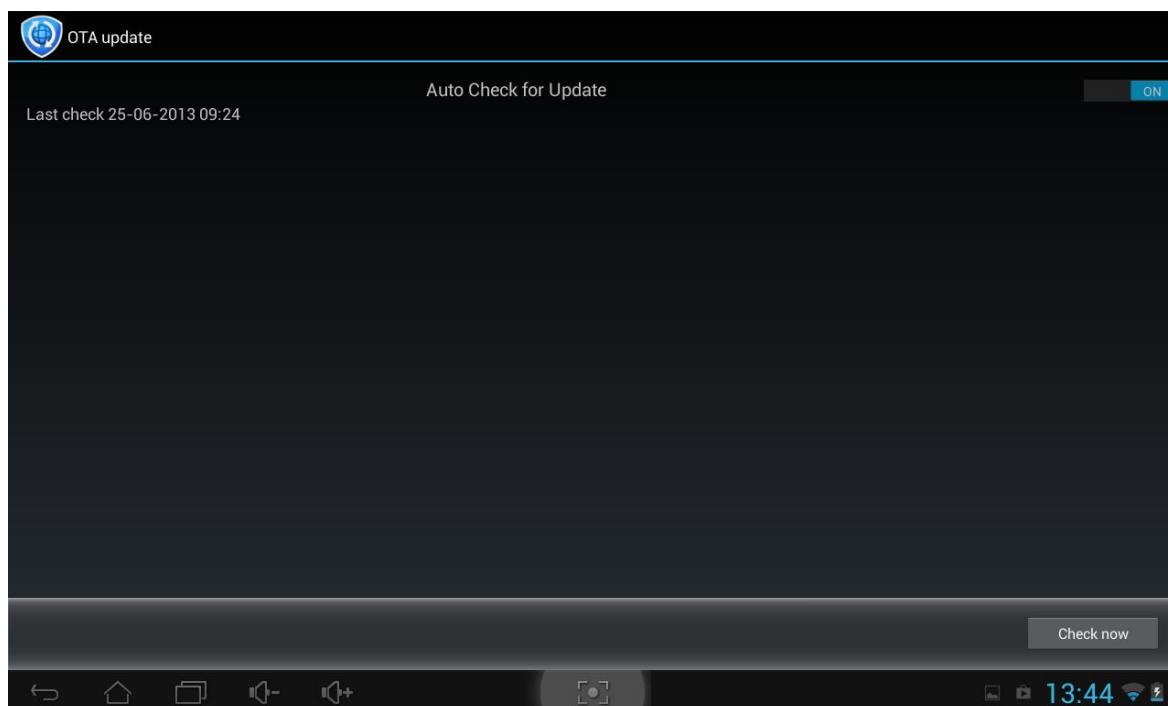

# 11. Glosář



**Android 4. 2 (upgradovatelný)** – Operační systém pro tablety a smartphony založený na jádru systému Linux.

**Google Play Store**– On-line obchod se softwarem pro operační systém Android.

**Účet Google** – Předregistrovaný uživatelský účet pro přístup ke službám Google a pro registraci tabletu MultiPad.

**MultiPad**– Obchodní značka společnosti Prestigio pro tablety.


**Gmail** – E-mailový klient od společnosti Google.

**Widgety**– Jednoduché programy na ploše tabletu, které poskytují různé informace nebo slouží jako zástupci konkrétního nainstalovaného softwaru.

# Příručka čtečky elektronických knih


## Prestigio

### 1. Spuštění aplikace

Otevřete okno se seznamem aplikací nebo hlavní pracovní plochu a najděte ikonu čtečky elektronických knih Prestigio.  Klepnutím na ni aplikaci spusťte. Počkejte, dokud nezmizí symbol v pravém horním rohu.




Aplikace bude během načítání kontrolovat dostupný obsah ve výchozí složce (mnt/sdcard/Books) a zobrazí ho na poličkách.

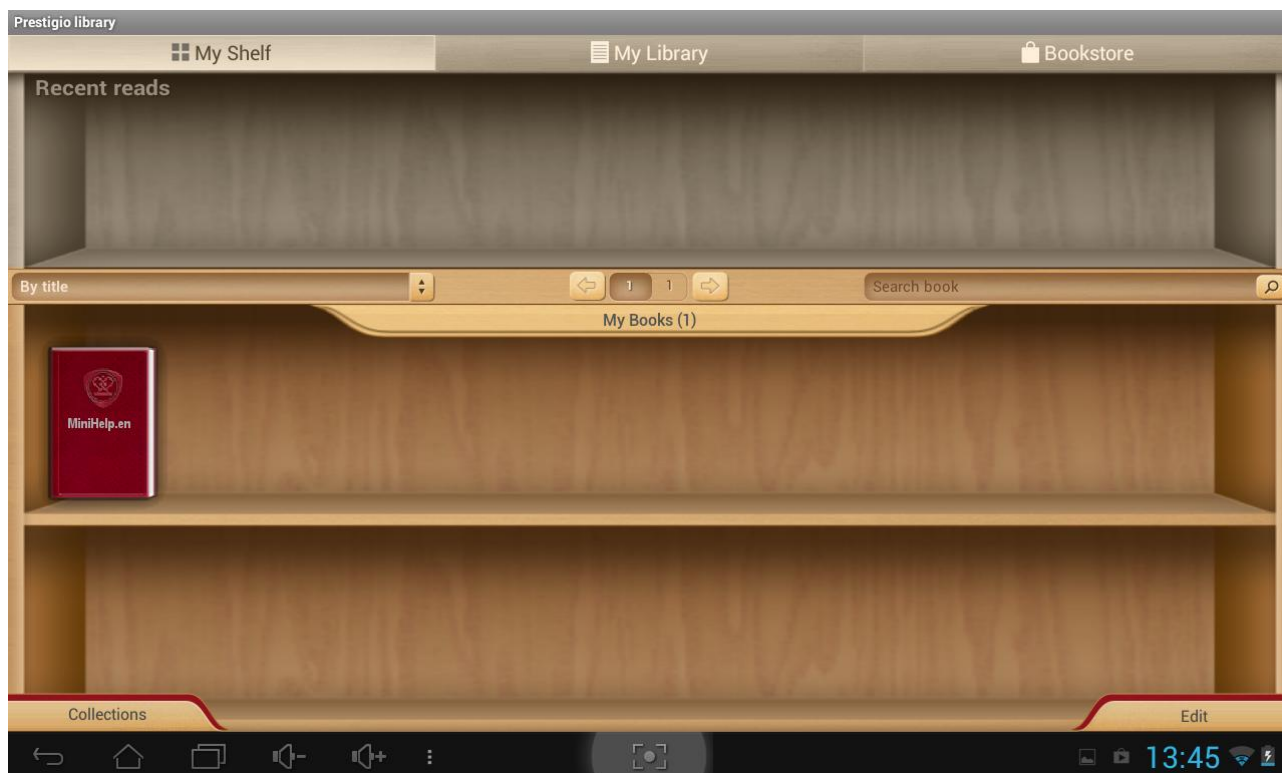


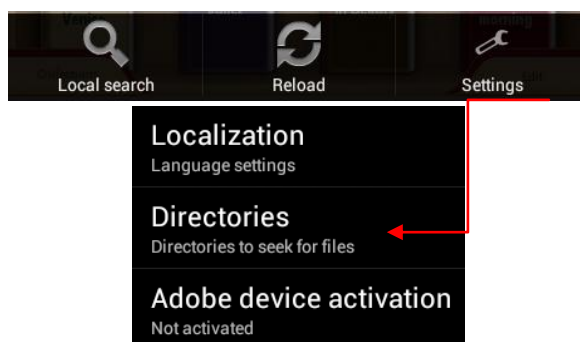
Nějaký obsah je již předem nahrán z výroby a v rámci usnadnění používání je rozdělen podle jazyků.

Klepnutím na volbu „Moje knihy“ otevřete seznam přednastavených složek a vyberte si tu, která odpovídá vašemu jazyku. Ostatní složky je možné smazat pomocí volby Upravit.

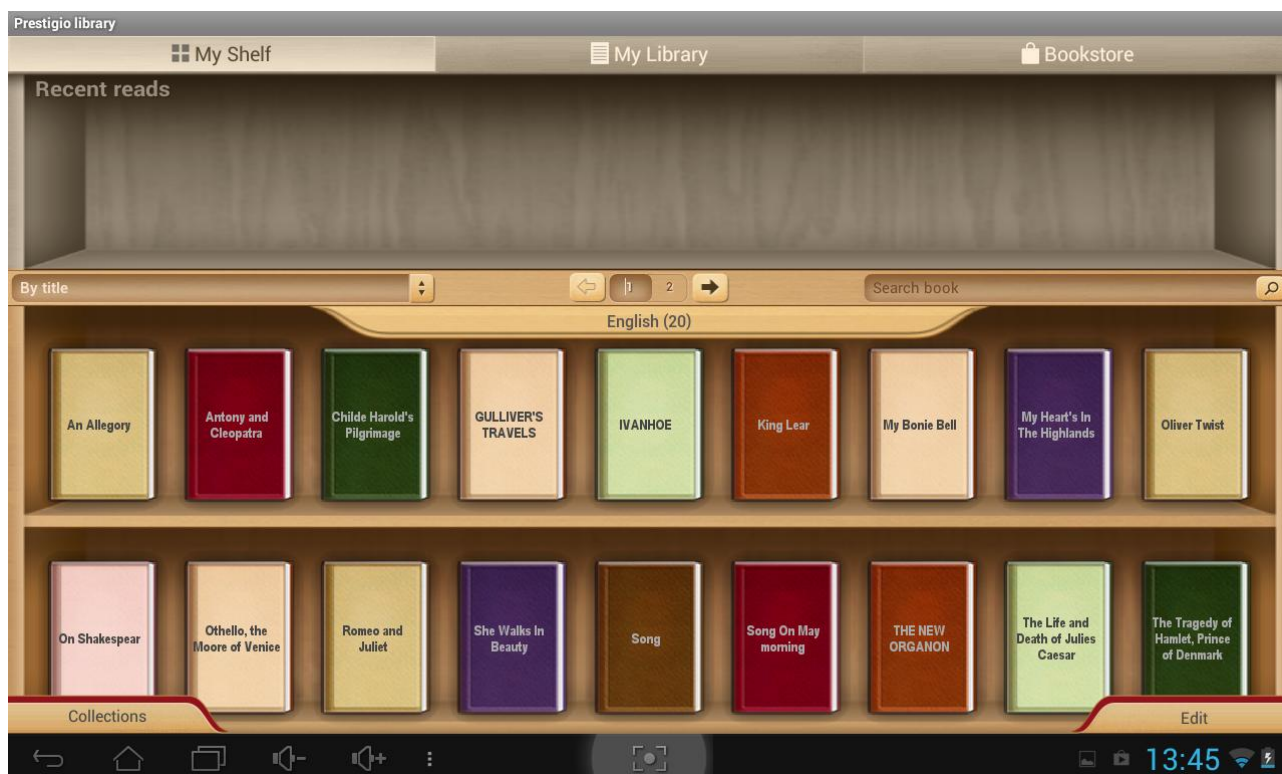

## 2. Hlavní ovládací panel

Nastavení lze vyvolat z oznamovacího panelu . Otevřené volby nabízejí možnost rychlého hledání, obnovení obsahu nebo vstupu do Nastavení.



**Lokalizace.** Nastavení vlastního jazyka pro vaši aplikaci. Tento jazyk se může lišit od systémového jazyka systému Android.

**Slovníky.** Nastavte jakékoli vlastní slovníky, z nichž budou knihy dostupné v poličkách.

**Aktivace zařízení Adobe.** Nastavení ID Adobe, aby zařízení pracovalo s knihami chráněnými technologií Adobe DRM.

## 3. Navigace v hlavních sekcích



**Moje polička** je grafickým znázorněním knižního obsahu a jeho správy.

**Moje knihovna** je souborovým stromem s automatickým seskupováním knih mezi několik přidělených kategorií: Sbírkky, Oblíbené, Nedávno čtené

**Knihkupectví** je on-line obchod s knihami, které společnost Prestigio nabízí svým zákazníkům v 22 jazycích s možností vyhledávání a nákupu jakékoli knihy přímo z aplikace.

## 4. Panel pro ovládání obsahu.



1

Řazení aktuálních poliček podle názvu titulu, jména autora, oblíbených nebo naposledy přidávaných. Oblast stránkování. Přejít na další poličku v rámci stejné sbírky. Máte-li poliček velké množství, můžete zadat rovnou číslo poličky.

2

3

Hledání knihy podle jejího názvu či jména autora. Vyhledávání je zahájeno okamžitě po napsání části jména/názvu. Nalezené knihy se zobrazí na poličce. Chcete-li se vrátit do pohledu celé sbírky, je třeba smazat obsah pole pro vyhledávání a stisknout tlačítko Hotovo.


4

Seznam sbírek. Aplikace pracuje se složkami. Pokud máte v PC vlastní knihovnu, můžete ji zkopírovat do čtečky elektronických knih Prestigio nebo na kteroukoli knihu vytvořit značku.


## 5. Práce se sbírkami

Oddíl „Moje knihy“ obsahuje všechny knihy z vybraného adresáře. Jedná se o výchozí sbírku, kterou nelze odstranit ani přejmenovat.


Stiskem tlačítka „Moje knihy“ nebo „Sbírký“ zahájíte navigaci v seznamu předvolených nebo předem nahraných sbírek.

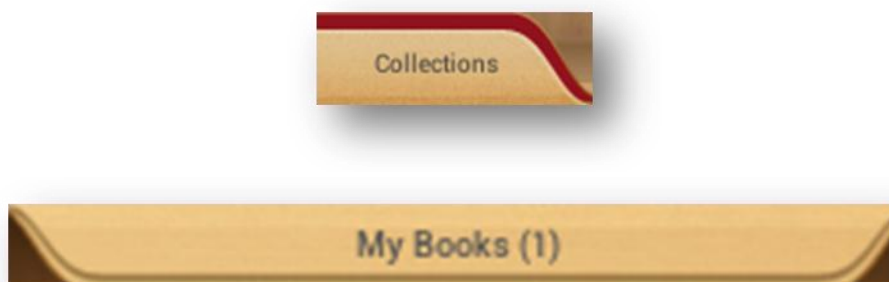


Seznam sbírek lze upravit pomocí tlačítka Upravit nebo Přidat nové.

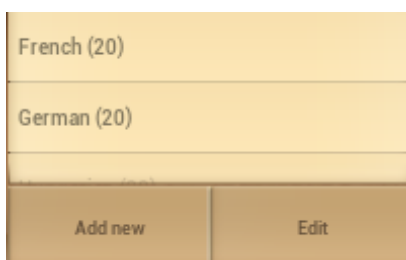


**Upravit** Tato volba vám umožní přejmenování sbírek nebo odstranění všech označených značkou kolekce. Odstranění sbírky neznamená, že knihy budou fyzicky vymazány ze zařízení.

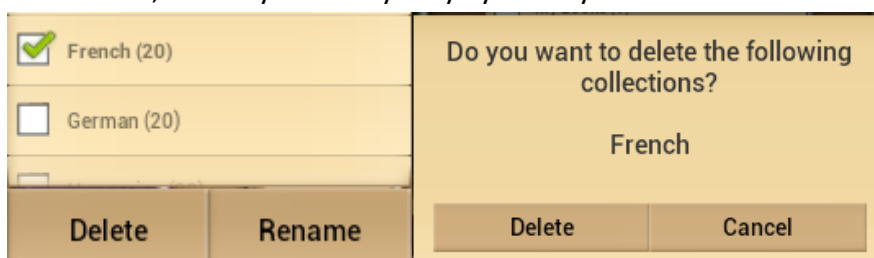

Jakoukoli knihu nebo skupinu knih můžete přesunout z jedné sbírky do jiné nebo odstranit ze zařízení a sbírky.

Práci s knihami zahájíte vybráním tlačítka  na hlavní polici. Zpřístupní se nový ovládací panel.



**Přesunout** – Umožní přesun knihy ze sbírky do jiné vybrané sbírky.

**Odstranit** – Odebere všechny vybrané knihy z aplikace a ze zařízení.

**Vybrat vše** – Tato volba označí všechny knihy, nejen ty na otevřené poličce, ale i na všech ostatních poličkách ve sbírce. Buďte opatrní, protože tato volba umožňuje odstranění všech knih ve sbírce.




**Hotovo** – Klepněte na tuto volbu, jakmile dokončíte práci se všemi knihami na poličkách.

Když je na poličce aktivována volba Upravit, je možné označit jakoukoli knihu na kterékoli poličce pouhým klepnutím na její přebal. K přesunu či odstranění zvoleného obsahu pak slouží další volby.

## 6. Čtení knihy

Chcete-li zahájit čtení knihy, klepněte na poličce na její přebal.

Do voleb nastavení se dostanete prostřednictvím ikony kontextové nabídky .

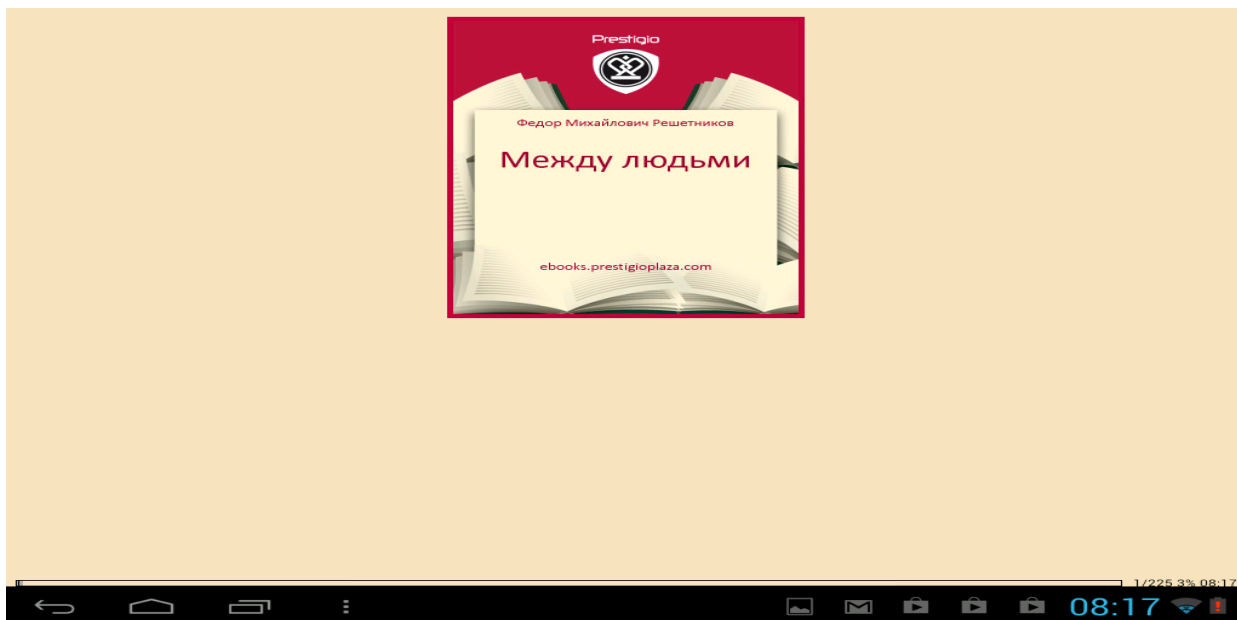

**Informace o knize.** Zobrazení informací o knize.

**Záložky.** Na nejzajímavější místa v knize se můžete vracet pomocí umístěných záložek.


**Noc** Všechny knihy jsou standardně čteny v režimu Den (bílé pozadí + černé písmo). V rámci šetření uživatelského zraku lze toto nastavení snadno přepnout do nočního režimu.

**Hledat** Umožňuje vyhledávání slova či fráze v textu knihy.

**Nastavení** Volby přizpůsobení, díky kterým bude čtení co nejpohodlnější: Vzhled, Velikost textu, Písmo, Barvy a tapety, Rolování a indikátory.

**Více...** Otevření navigačního panelu pro rychlý skok na konkrétní stranu knihy, úprava jasu nebo nastavení velikosti písma jediným klepnutím.

Všechny čtené knihy se seřadí zleva na poličce na hlavní obrazovce oddílu Naposledy čtené.

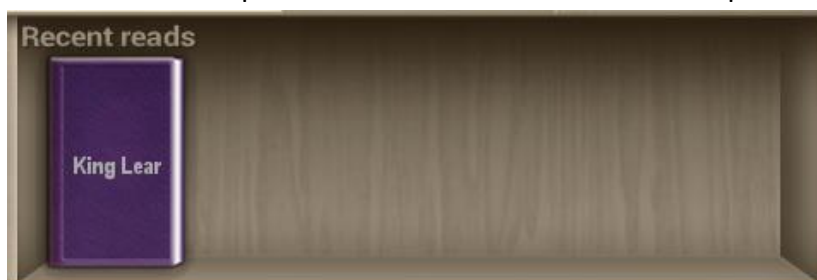


Po klepnutí na požadovanou knihu na poličce budete moci pokračovat ve čtení od naposledy otevřené stránky.

## 7. Práce s knihkupectvím

Knihkupectví v zařízení je k dispozici ve formě OPDS katalogu: jedná se o jednoduchý seznam knih, který kopíruje obsah webového obchodu [www.ebooks.prestigioplaza.com](http://www.ebooks.prestigioplaza.com).


V katalogu se lze pohybovat jako ve stromě se 2 hlavními kategoriemi: Témata a žánry a Autoři.

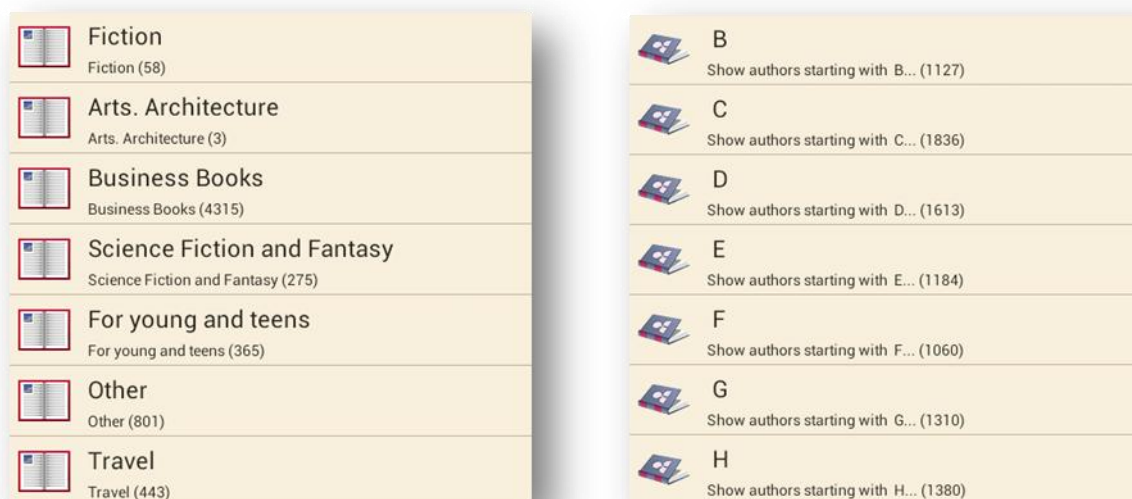


Pokračujte v navigaci, dokud nenajdete knihu či žánr, který by vás mohl zajímat.

Chcete-li hledat konkrétního autora nebo knihu, využijte volbu **Hledání v síti**.


Pokud bylo první připojení ke knihkupectví provedeno bez připojení k internetu, lze použít volbu aktualizace katalogů.




Nalezená kniha bude zobrazena společně s podrobnými informacemi a cenou (pokud platí). Bezplatné knihy u sebe budou mít tlačítko **Stáhnout** a nikoli tlačítko **Koupit...**

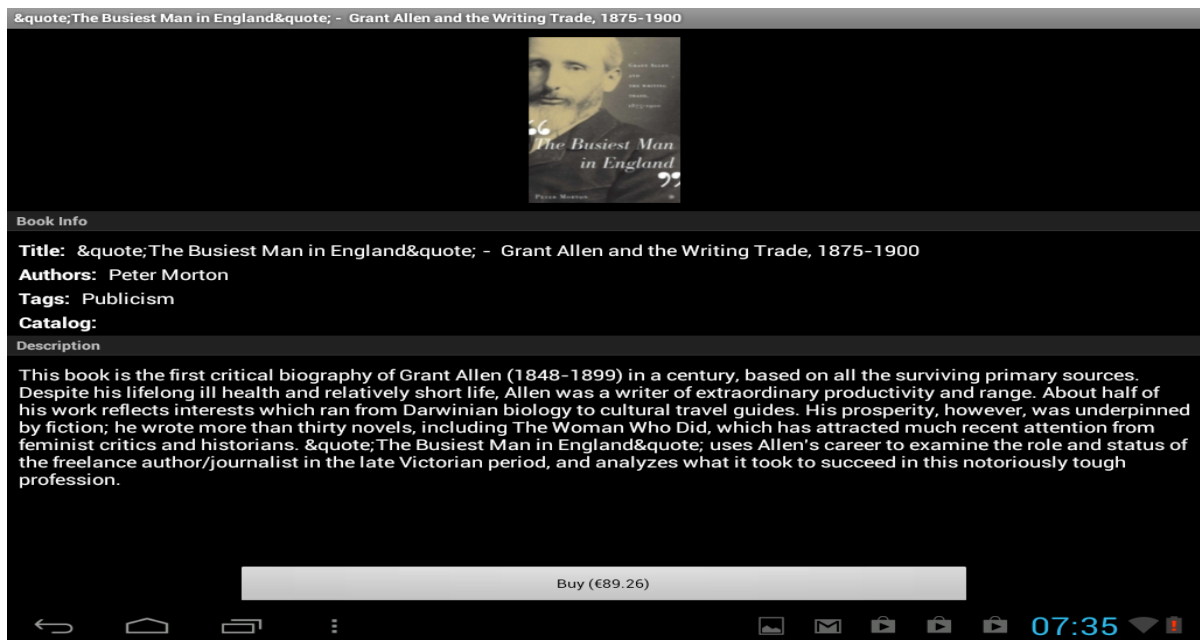

Chcete-li knihu zakoupit, stiskněte tlačítko **Koupit...** a poté klepněte na tlačítko **Přihlásit se** nebo **Zaregistrovat** účet My Prestigio. Je-li účet aktivní a máte na něm dostatek prostředků k provedení transakce, stahování bude zahájeno automaticky.

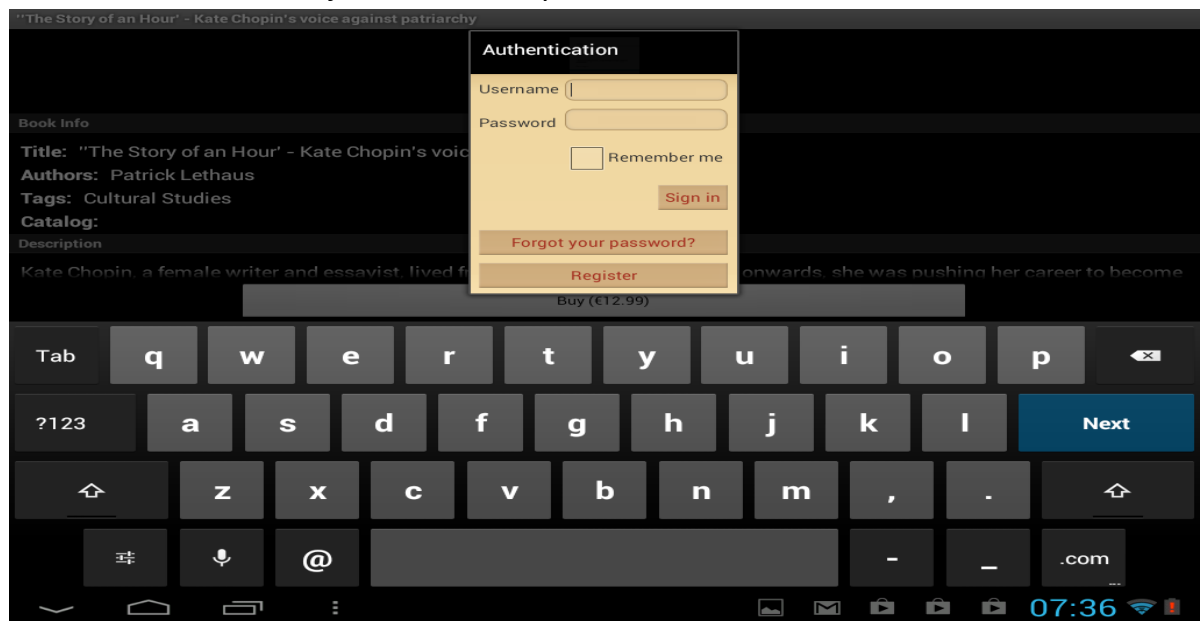

**Pozor:** Pokud máte nestabilní připojení k internetu nebo se stahování samo nespustí, zkontrolujte v aplikaci část **Moje objednávky** nebo navštivte svoji **Vitrínu Prestigio** na webu, kde najdete objednávku a budete mít možnost knihu stáhnout ručně.

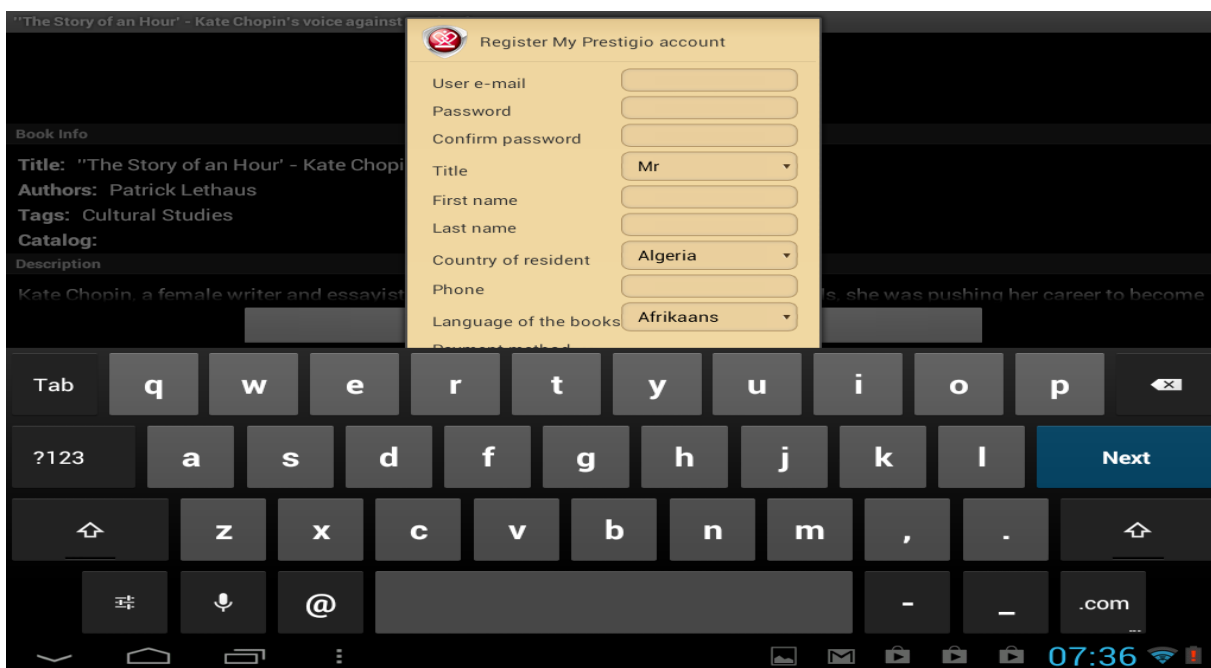

Vitrínu Prestigio naleznete na hlavní obrazovce katalogu OPDS ve spodním řádku.



Můj účet se zobrazuje pouze pro přihlášené uživatele.



**My Prestigio** vám pomůže se správou zůstatku, osobních informací a objednávek, aniž byste museli chodit na webovou stránku společnosti Prestigio.


**Přehled** Obecné informace o majiteli účtu a jeho/jejím zůstatku.

**Osobní údaje.** Přihlašovací údaje, jméno/příjmení, země pobytu a telefonní číslo. Rovněž volba Změnit heslo.

**Jazyk** Upřednostňovaný jazyk při čtení knih.

**Můj zůstatek** Možnost rychlého doplnění prostředků jediným klepnutím a pokračování v nákupu knih.

**Moje objednávky** Seznam transakcí, které uživatel provedl v aplikaci nebo na webu Prestigio na adrese [www.ebooks.prestigioplaza.com](http://www.ebooks.prestigioplaza.com).

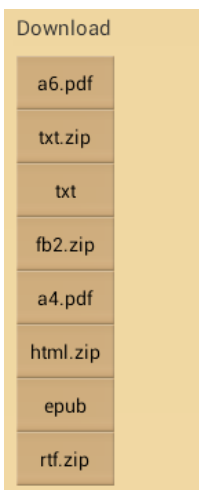

Pokud odkazům na stahování ještě nevypršela platnost, je možné si knihu stáhnout z podrobností o objednávce do mobilního zařízení. Stažené knihy budou k dispozici v sekci „Moje knihy“ po aktualizaci sbírek. Rovněž je najdete v sekci **Moje knihovna** pomocí souborového stromu.